



Colonne 7 – Porte-MO-Four-2-Casseroliers


No. Article	Désignation	Qté
A	Dessus	1
B	Dessous	1
C	Coté gauche	1
D	Coté droit	1
E	Fond médium	1
F	Traverse arrière	2
G	Étagère fixe haute	1
H	Étagère fixe intermédiaire	1
I	Étagère fixe basse	1
J	Façade porte haute	1
K	Tourillon	34
L	Excentrique	24
M	Cache excentrique	24
N	Goujon	24
O	Compas	1
P	Attache façade compas	1
Q	Attache caisson compas	1
R	Embase pied cuisine	4
S	Pied cuisine	4
T	charnière	4
U	Embase	4
V	Cache boîtier charnière	4
W	Cache bras charnière	4
X	Vis 4x16	20
Y	Equerre acier 40x40	2
Z	Butée de porte et tiroir	6
AA	Attache façade tiroir	4
AB	Paroi tiroir gauche	2
AC	Paroi tiroir droite	2
AD	Coulisse gauche	2
AE	Coulisse droite	2
AF	Tube gauche	2
AG	Tube droit	2
AH	Adaptateur dos droit	2
AI	Adaptateur dos gauche	2
AK	Cache coulisse	4
AL	Façade tiroir haute	1
AM	Façade tiroir basse	1
AN	Derrière tiroir	2
AO	Dessous tiroir	2
AP	Vis euro	16

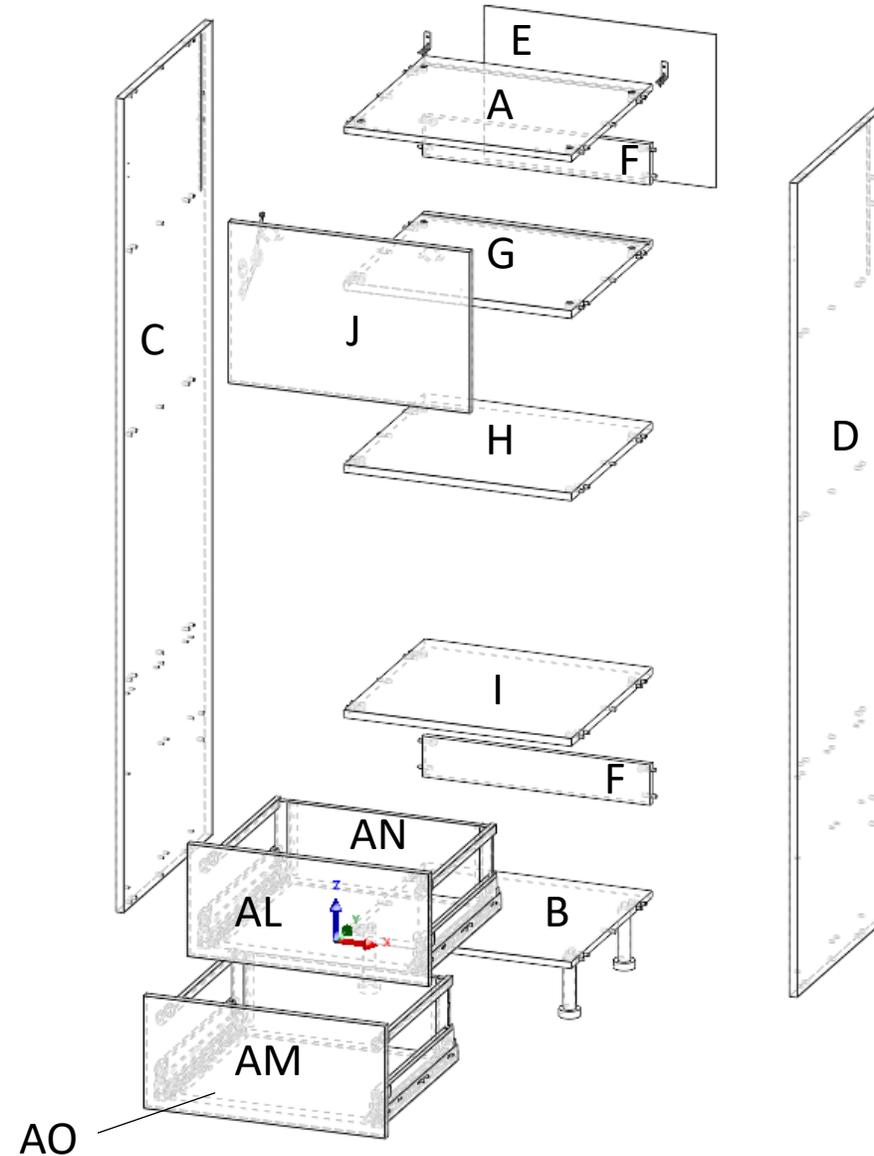


Etapes de Montage:

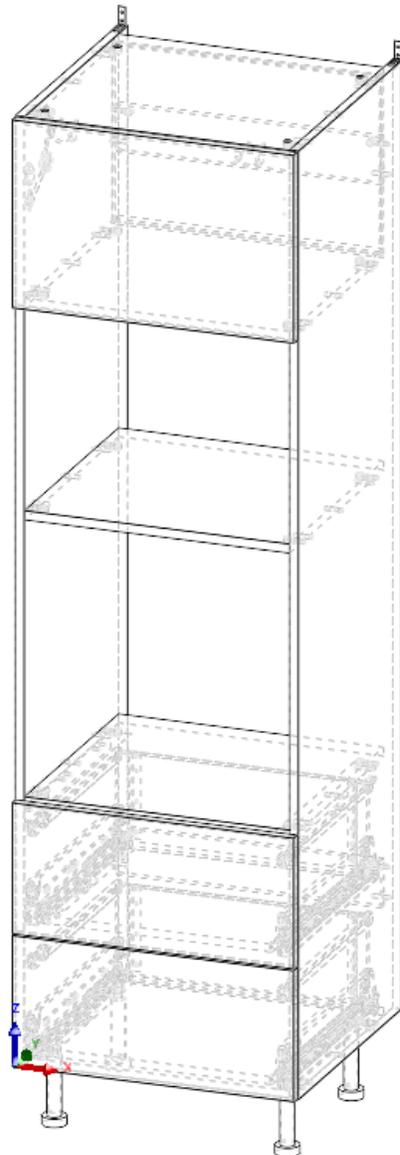

1 Poser le coté gauche C à plat sur une surface lisse et propre (ex: tréteaux), perçages vers le haut

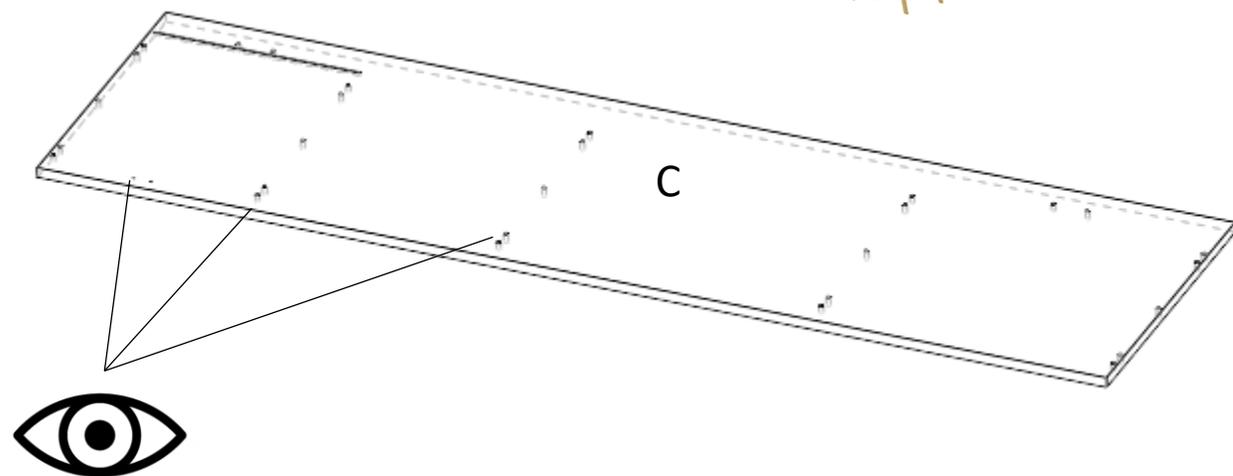


2 Equiper le dessus, le dessous et les étagères A,G,H,I,B

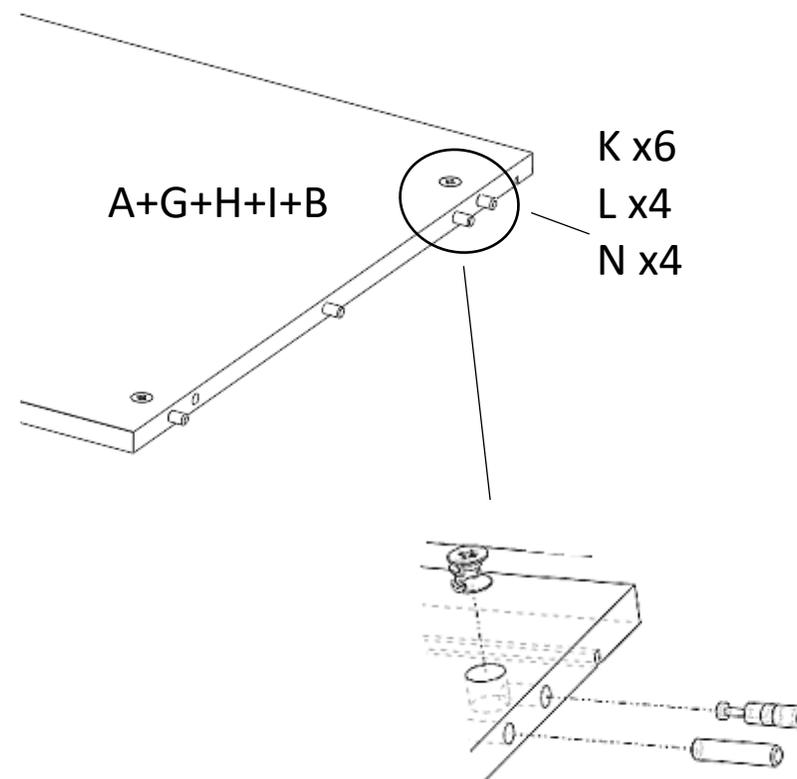


Etapes de Montage:

3 Equiper les traverses F

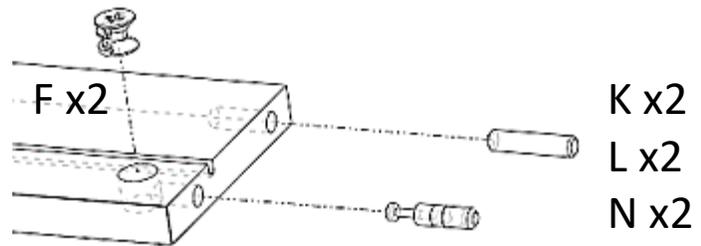




4 Monter les traverses F sur le coté C excentriques  vers l'extérieur puis verrouiller

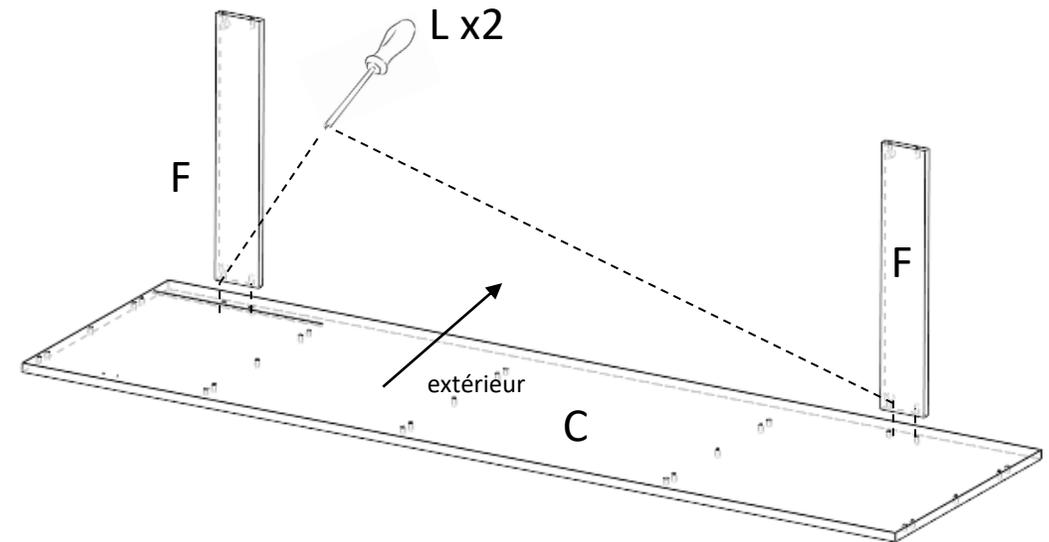


Etapes de Montage:

5 Monter le dessus, le dessous, les étagères A,G,H,I,B sur le coté C puis verrouiller (**attention à l'orientation des panneaux**)

6 Glisser le médiums 3mm E dans les rainures des pièces A et G

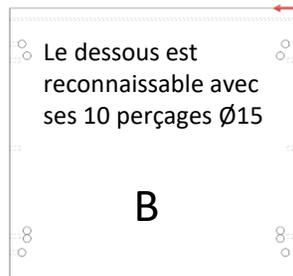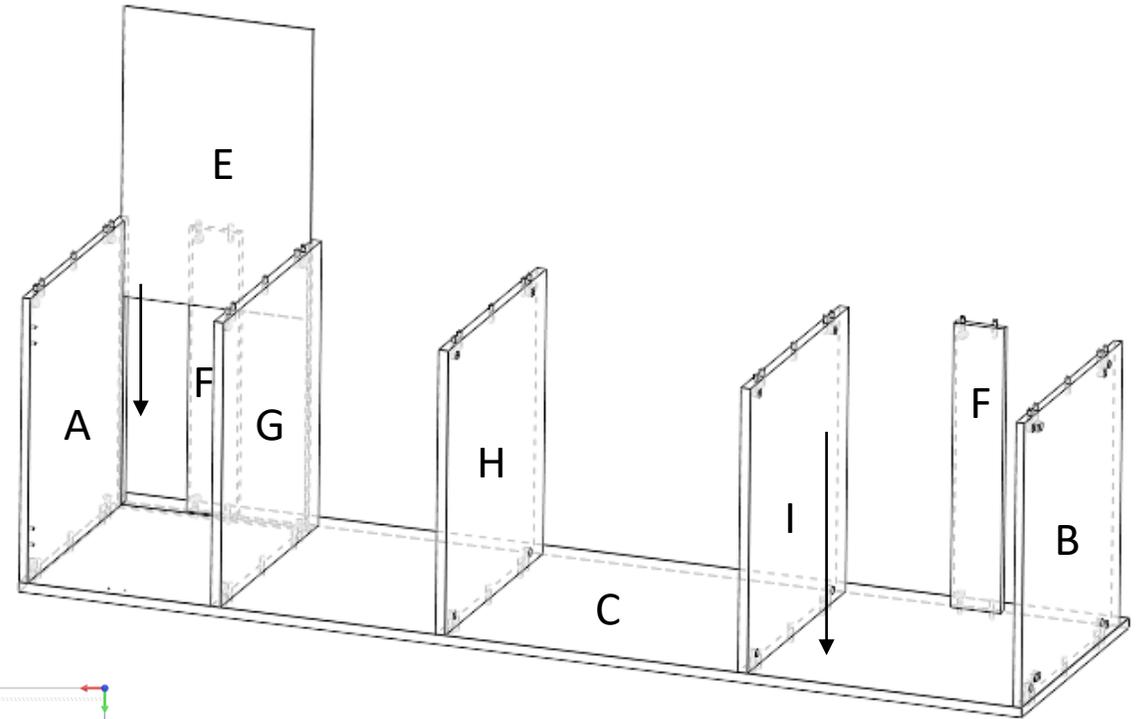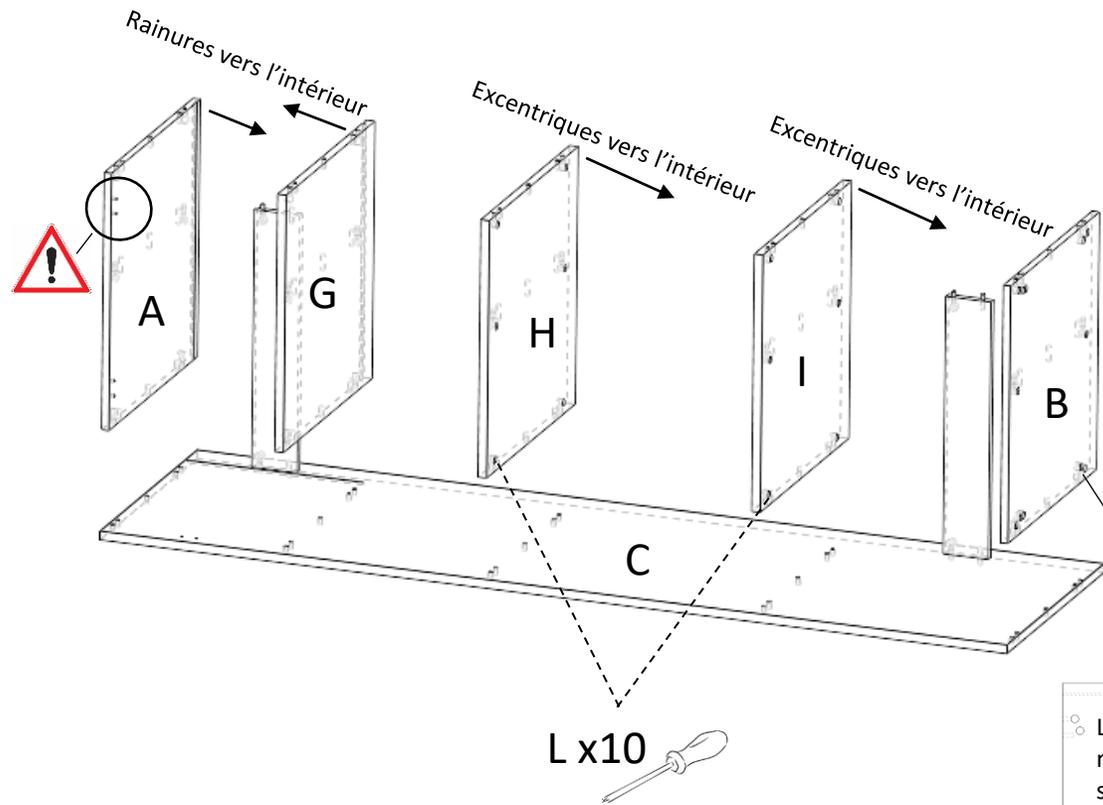



Etapes de Montage:

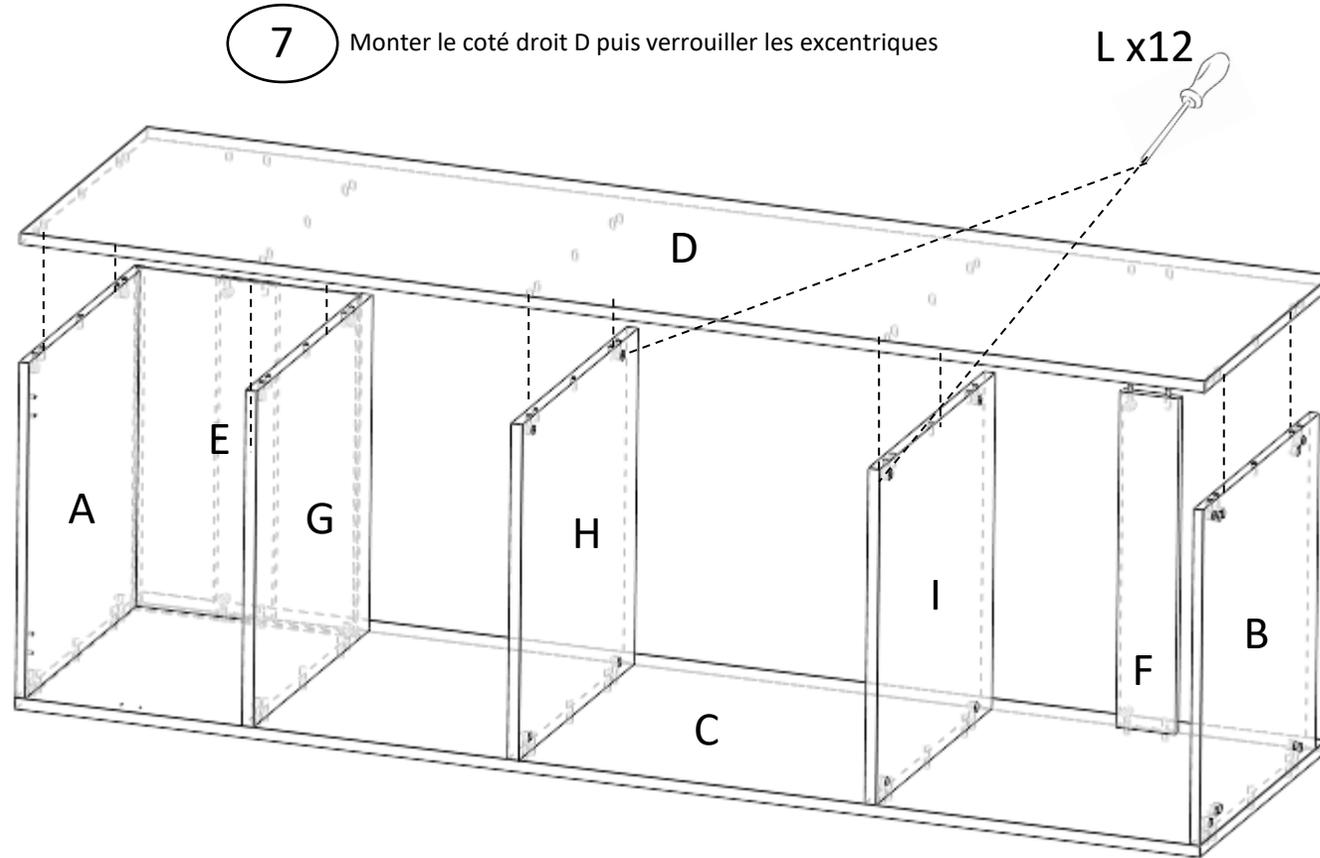

Etapes de Montage:

8 Visser avec les vis X les équerres acier Y sur le dessus du meuble et sur le chant des cotés C et D

9 Visser l'attache caisson Q sur le coté de votre choix C ou D

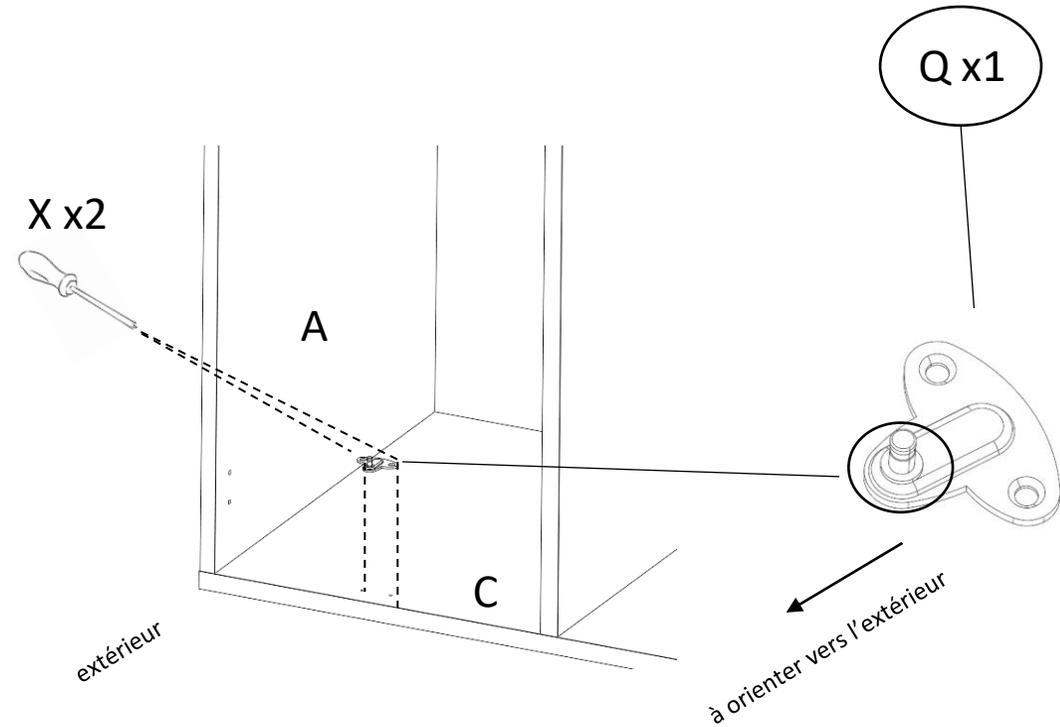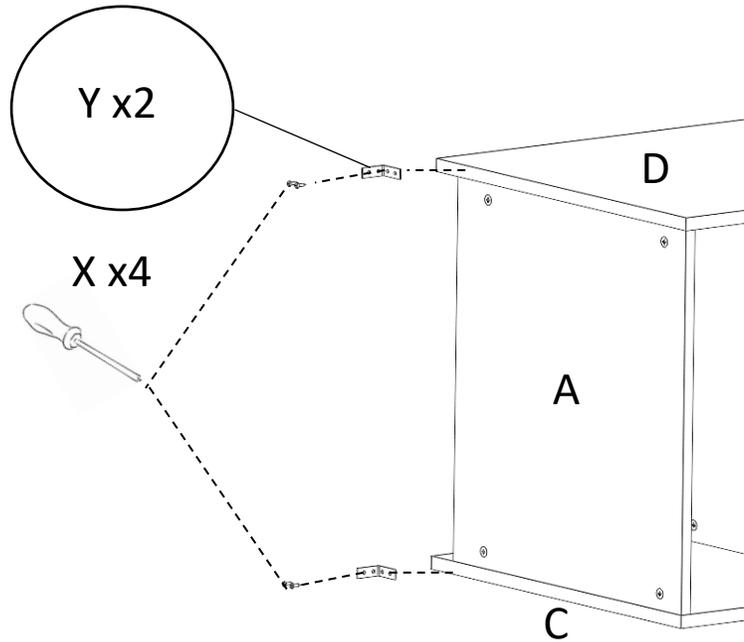


Etapes de Montage:




10

Visser les embases U sur le dessus A (attention embases H0) et sur le côté D ou C selon votre choix de sens d'ouverture de porte (attention embase H0 si coté en 19mm et H4 si 16mm)

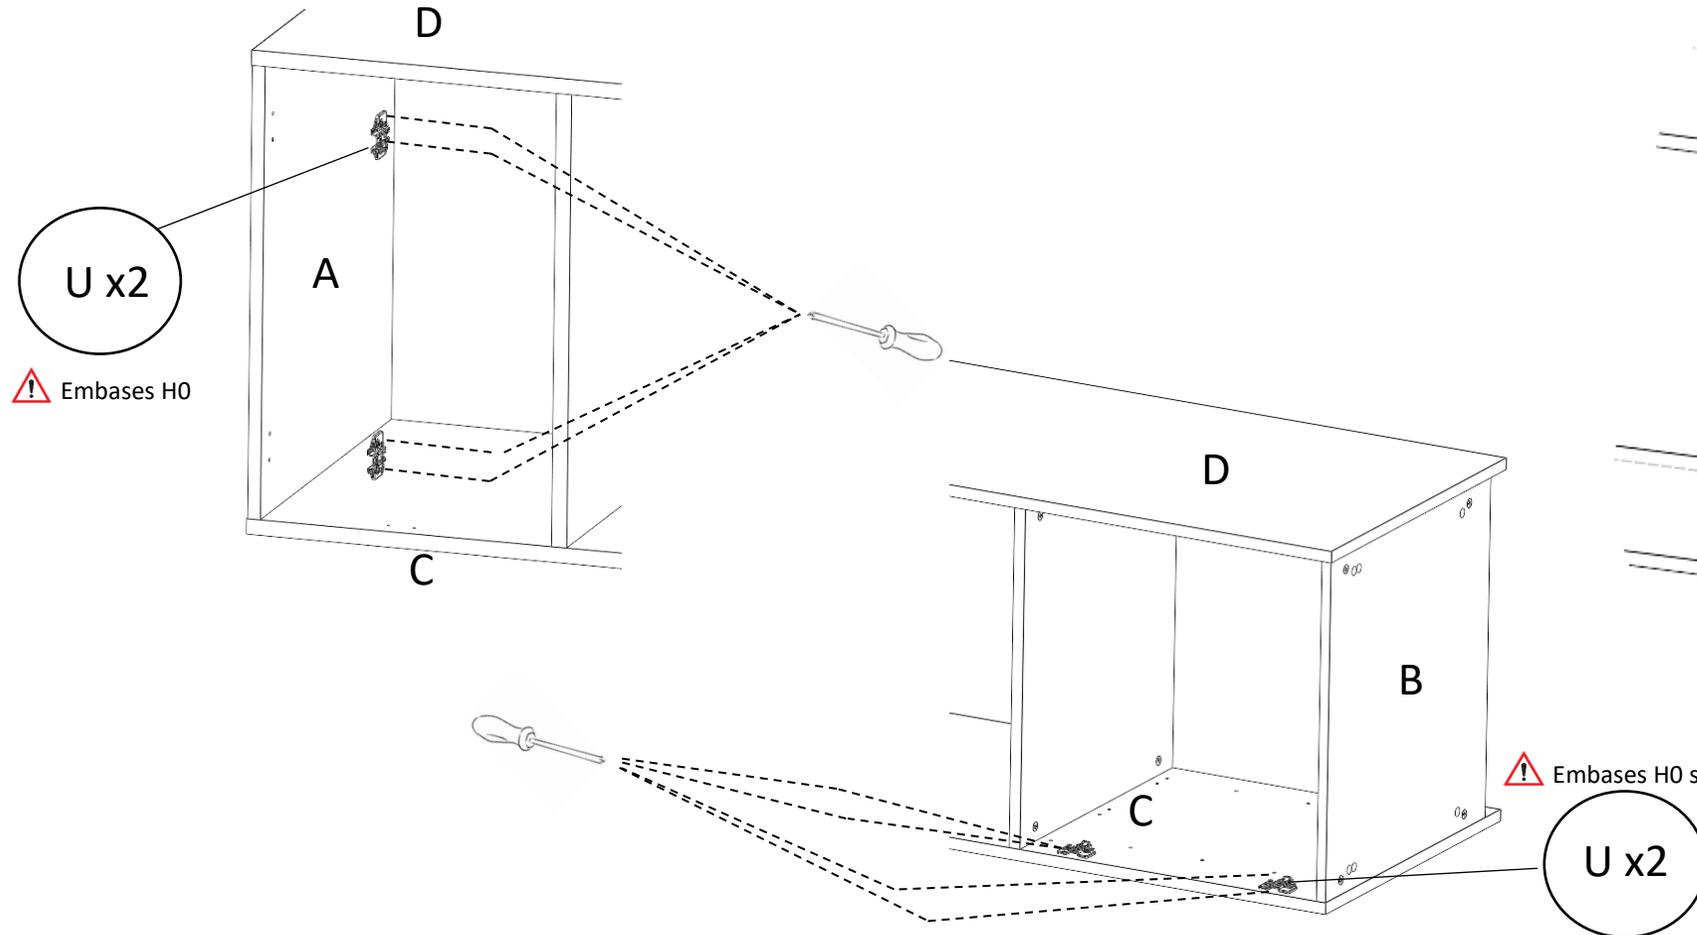

11

emboîter les embases de pieds R et les pieds S sur le dessous du meuble

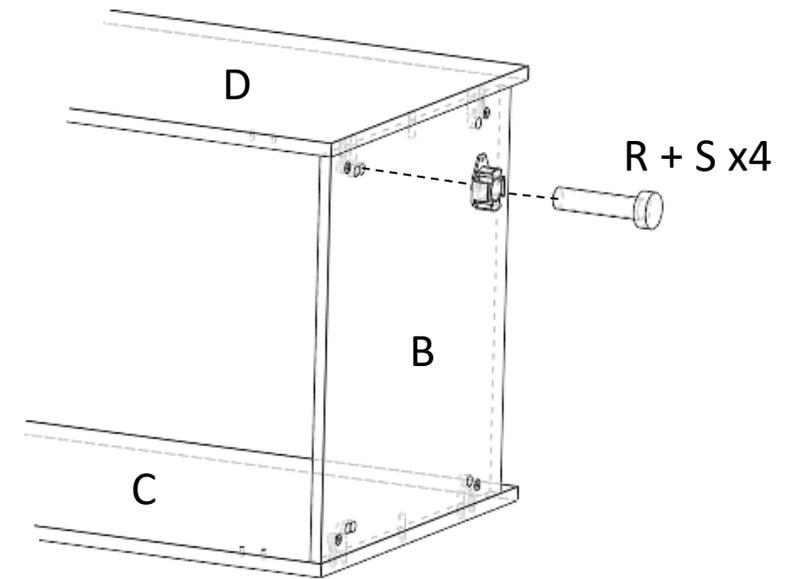


Embases H0 si coté 19mm et H4 si 16mm

Etapes de Montage:




12 Redresser la colonne en la positionnant sur ses pieds

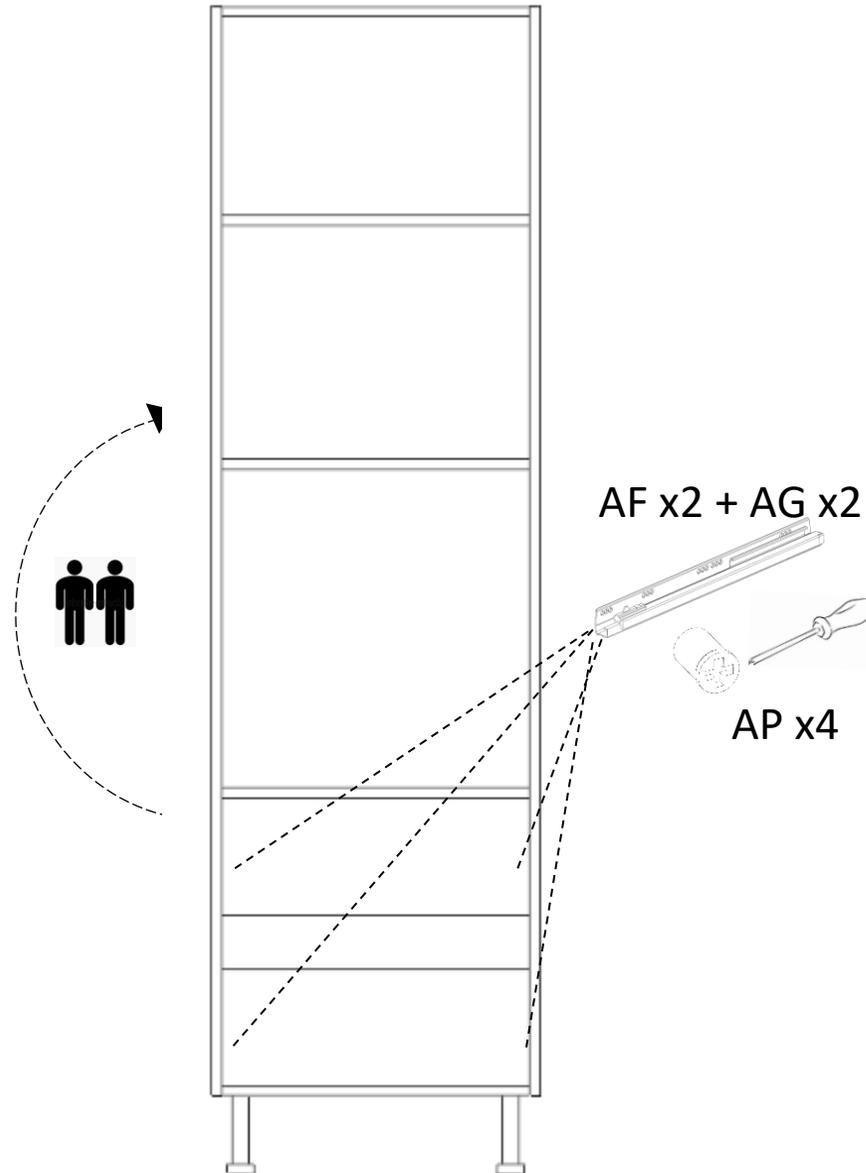


Etapes de Montage:

13 Visser l'attache façade P sur la porte J à gauche ou à droite selon votre choix de l'étape 9

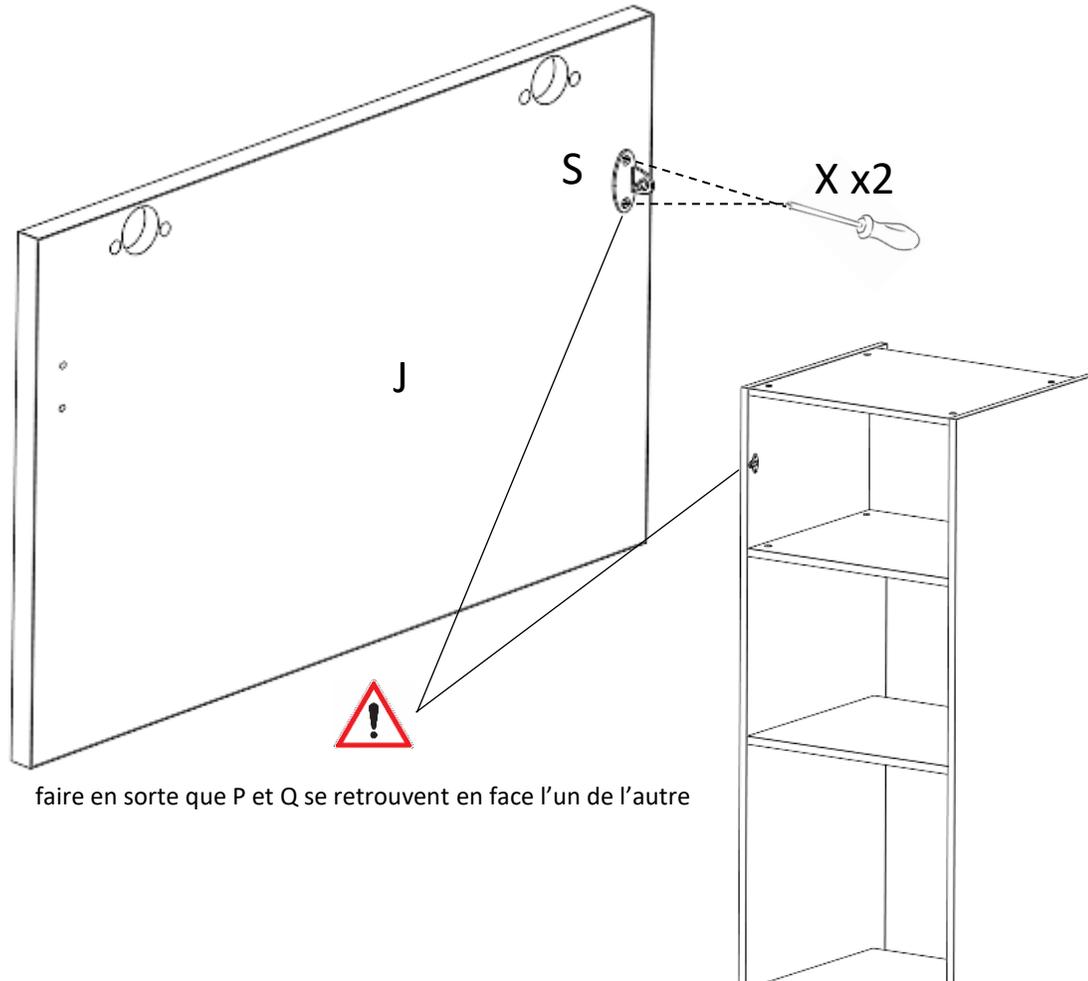


14 Visser les charnières T sur la porte J

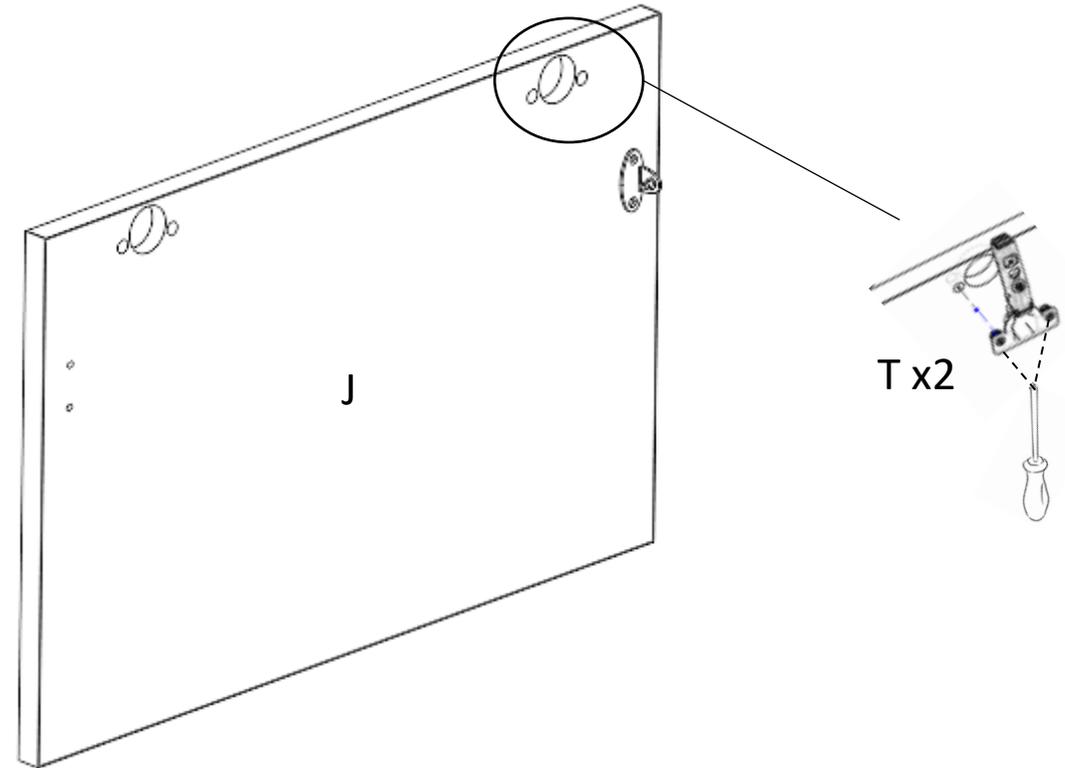

Etapes de Montage:


15

Clipser la porte haute J à l'aide des charnières T et des embases U

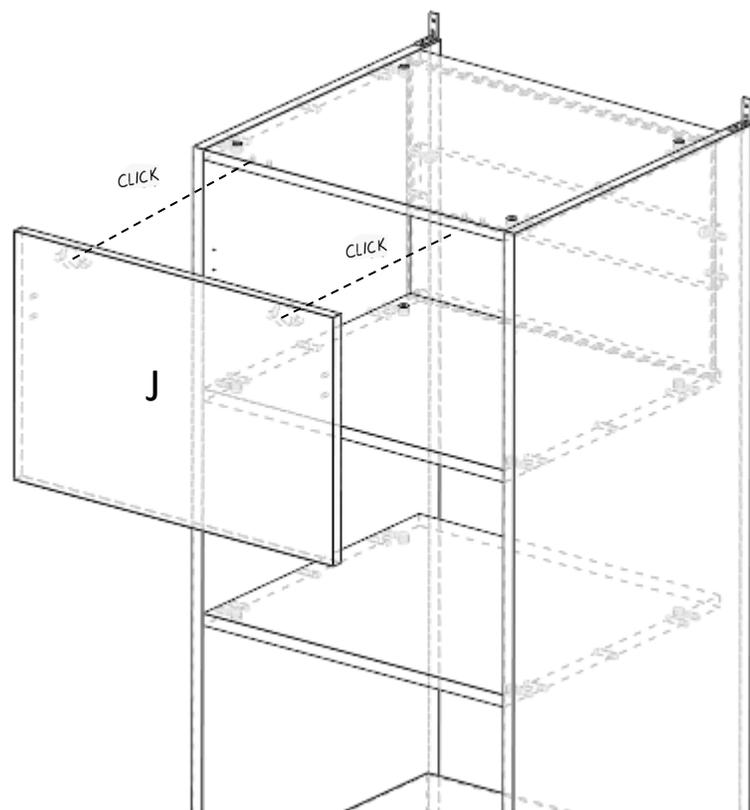


16

Mettre en place le compas O sur les attaches P et Q pour la porte haute J

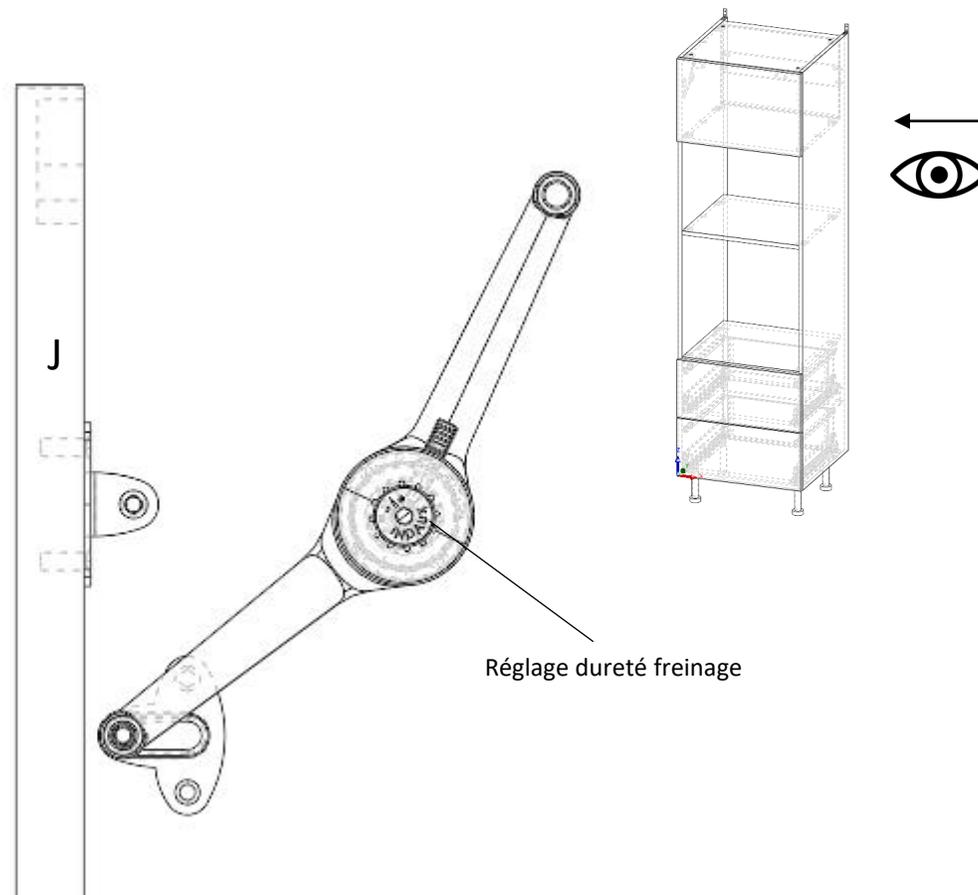

Etapes de Montage:

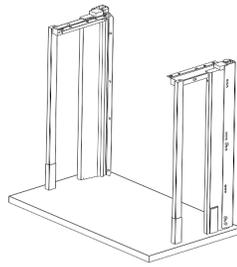

Tiroir bas + haut



17

1 Insérer dans perçage puis relever le tube pour verrouiller

2 Insérer dans perçage puis relever l'attache pour verrouiller

AF

AG

K

AA x2

18

1 CLICK

2 CLICK

A répéter à gauche

AI

AB


AL + AM

19



CLICK

CLICK


Etapes de Montage:

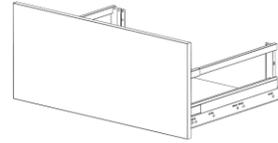

Tiroir bas

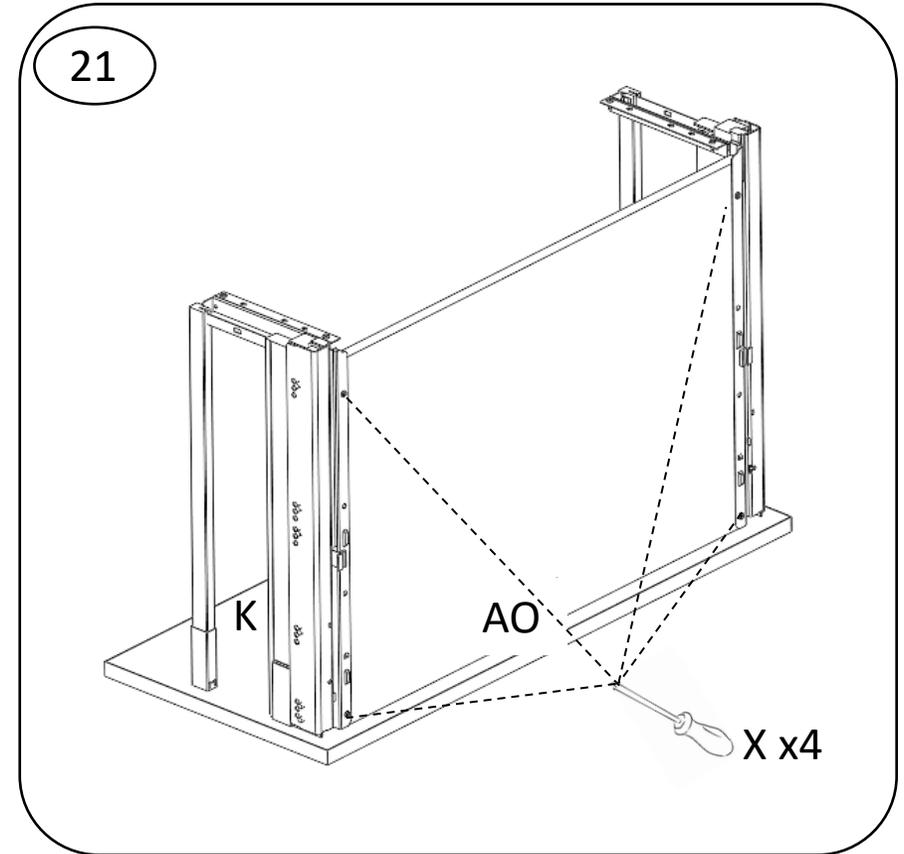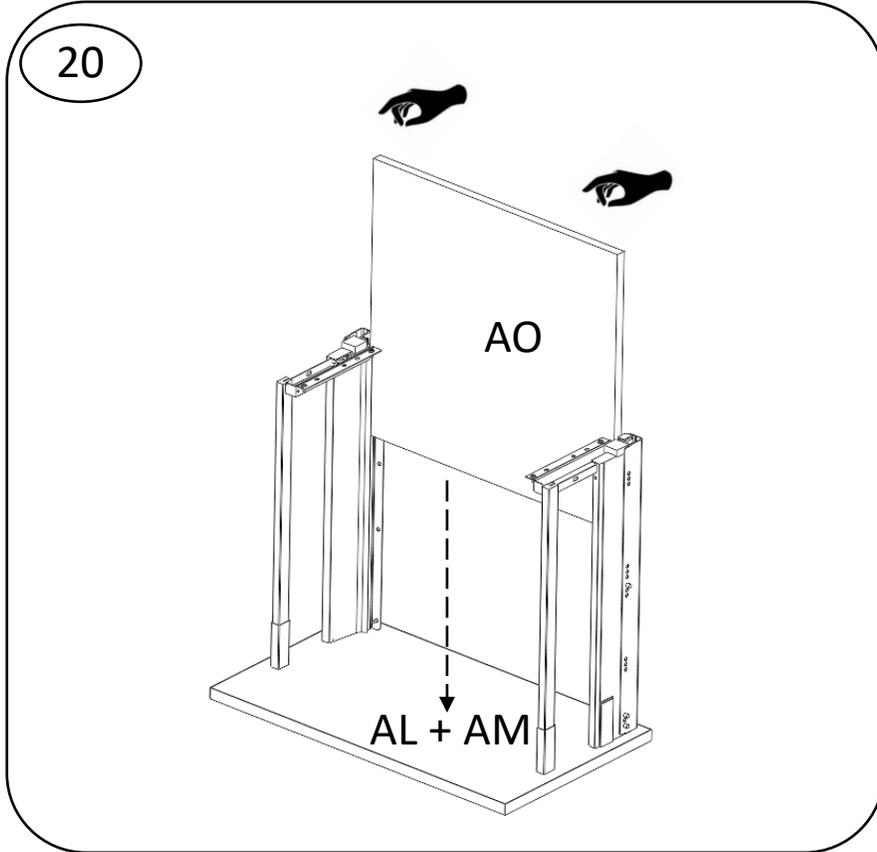


Etapes de Montage:

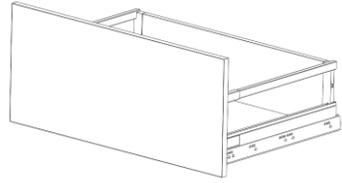


Tiroir bas



22

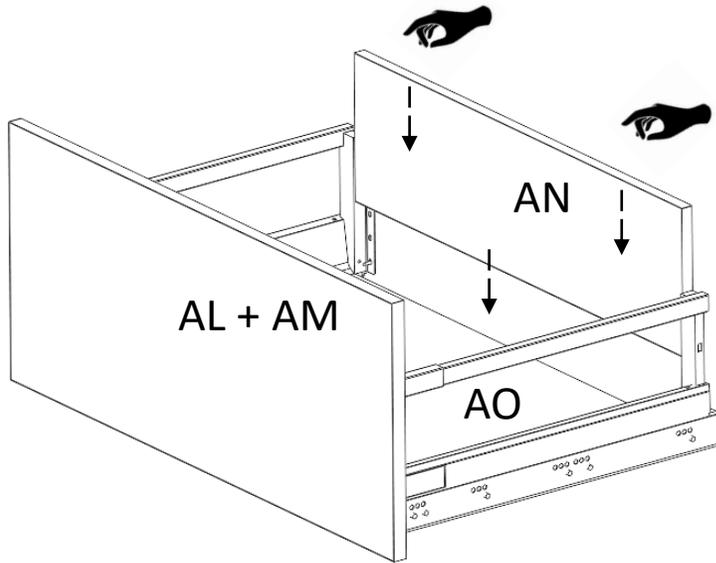


23

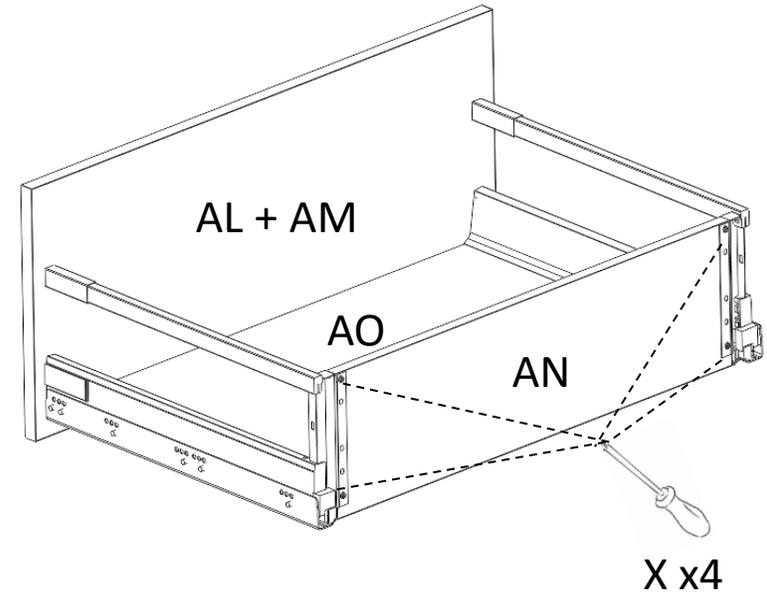

Etapes de Montage:

24

Sortir les coulisses au maximum et déposer le tiroir dessus. Le pousser à fond jusqu'au « click » puis procéder au réglage,

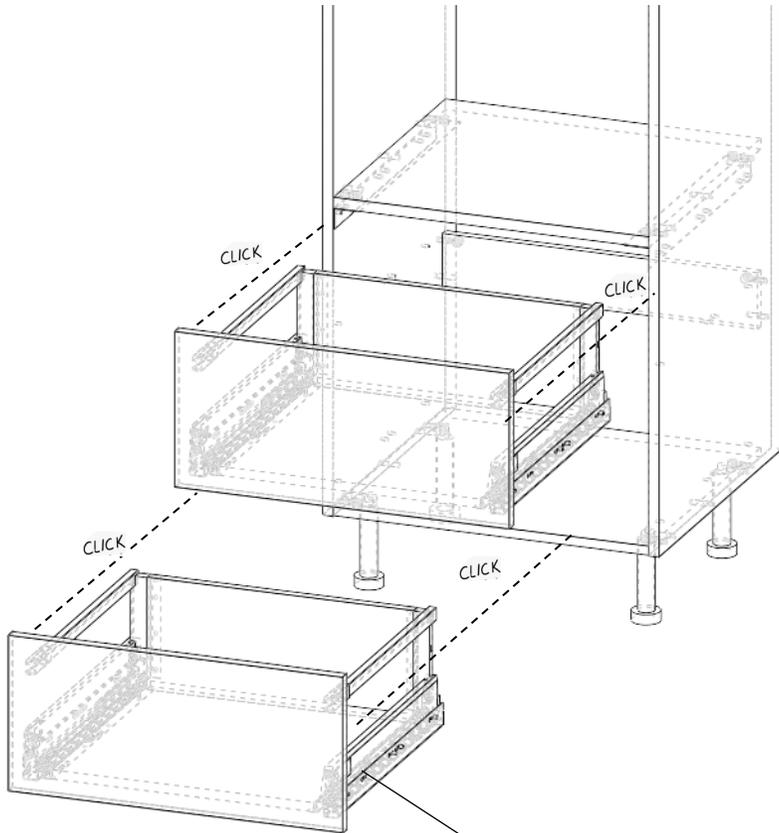

Placer les caches coulisses AK après réglage des tiroirs

25

Régler la porte J puis fixer les butées de porte et de tiroir, mettre les caches bras V et caches boîtier charnières W sur les charnières T ainsi que les caches excentriques M

