



# Colonne 8 – Porte-Four-3-Casseroliers



Date : 06-2024

Version : 1


| No. Article | Désignation                                      | Qté   |
|-------------|--|-------|
| A           | Dessus   | 1     |
| B           | Dessous  | 1     |
| C           | Coté gauche                                      | 1     |
| D           | Coté droit                                       | 1     |
| E           | Fond médium                                      | 1     |
| F           | Traverse arrière                                 | 2     |
| G           | Étagère Mobile haute                             | 1     |
| H           | Étagère fixe intermédiaire                       | 1     |
| I           | Étagère fixe basse                               | 1     |
| J           | Façade porte haute                               | 1     |
| K           | Tourillon  | 28    |
| L           | Excentrique                                      | 20    |
| M           | Cache excentrique                                | 20    |
| N           | Goujon   | 20    |
| O           | Embase pied cuisine                              | 4     |
| P           | Pied cuisine                                     | 4     |
| Q           | charnière  | 2     |
| R           | Embase   | 2     |
| S           | Cache boîtier charnière                          | 2     |
| T           | Cache bras charnière                             | 2     |
| U           | Vis 4x16   | 28    |
| V           | Equerre acier 40x40                              | 2     |
| W           | Butée de porte et tiroir                         | 8     |
| X           | Paroi tiroir gauche                              | 3     |
| Y           | Paroi tiroir droite                              | 3     |
| Z           | Façade tiroir                                    | 3     |
| AA-AA'-AA'' | Paroi + Coulisse + Cache (Gauche -Droite)        | 3+3+3 |
| AB-AB'      | Réhausse tiroir (Gauche-Droite), grande + petite | 4+2   |
| AC-AC'      | Tube rigidificateur G+D                          | 2+2   |
| AD-AD'      | Façade tiroir                                    | 3     |
| AE-AE'-AE'' | Paroi + Coulisse + Cache (Gauche -Droite)        | 3+3+3 |
| AF-AF'      | Tube rigidificateur G+D                          | 4     |
| AG          | Attache façade                                   | 6     |
| AH          | Vis euro   | 16    |
| AI          | Derrière tiroir haut                             | 1     |
| AJ          | Derrière tiroir intermédiaire + bas              | 2     |
| AK          | Dessous de tiroir                                | 3     |

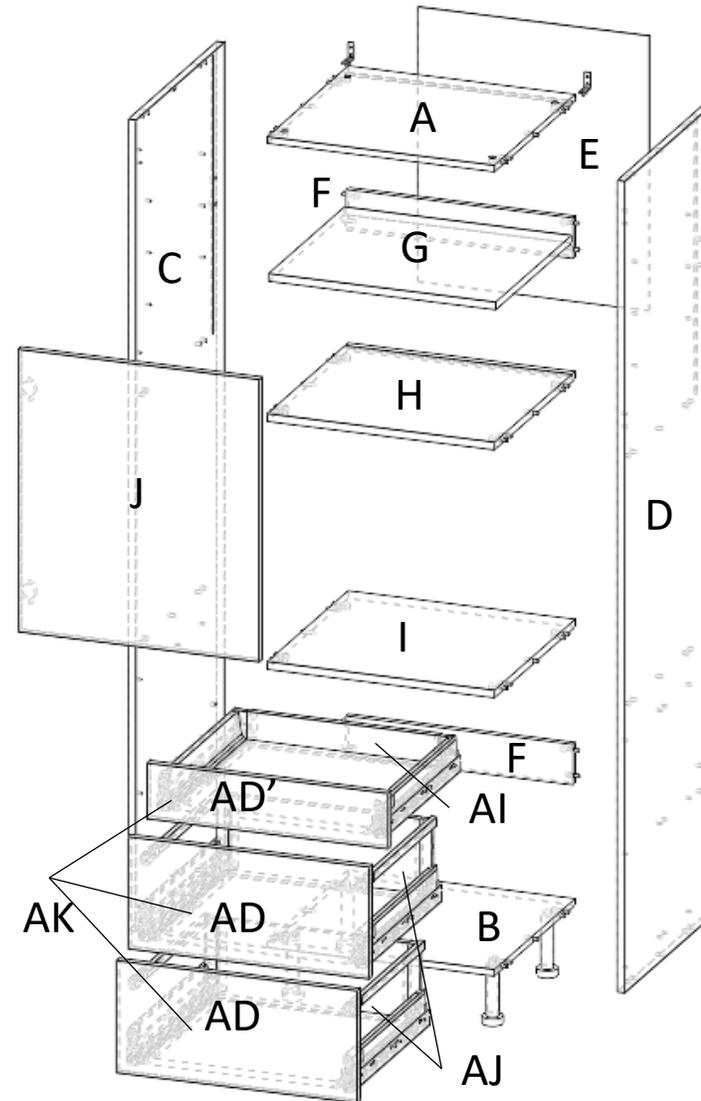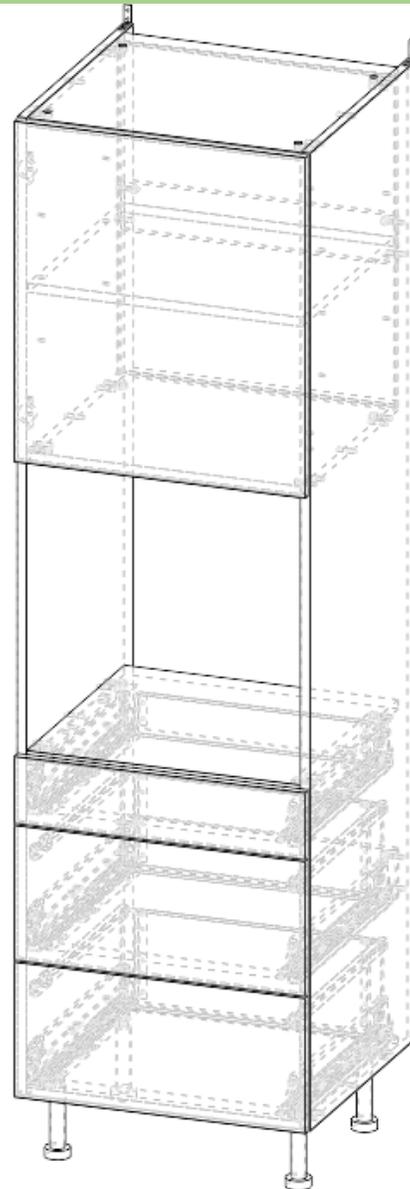


Les meubles doivent être fixés de façon permanente. Les fixations murales (vis et chevilles) ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériaux du mur. S'assurer que le support mural permettra aux fixations de résister au poids du meuble. Tous les meubles doivent être liés entre eux, voir guide d'installation: [Guide d'installation \(cliquer ici\)](#)

## Etapes de Montage:

1 Poser le coté gauche C à plat sur une surface lisse et propre (ex: tréteaux), perçages vers le haut

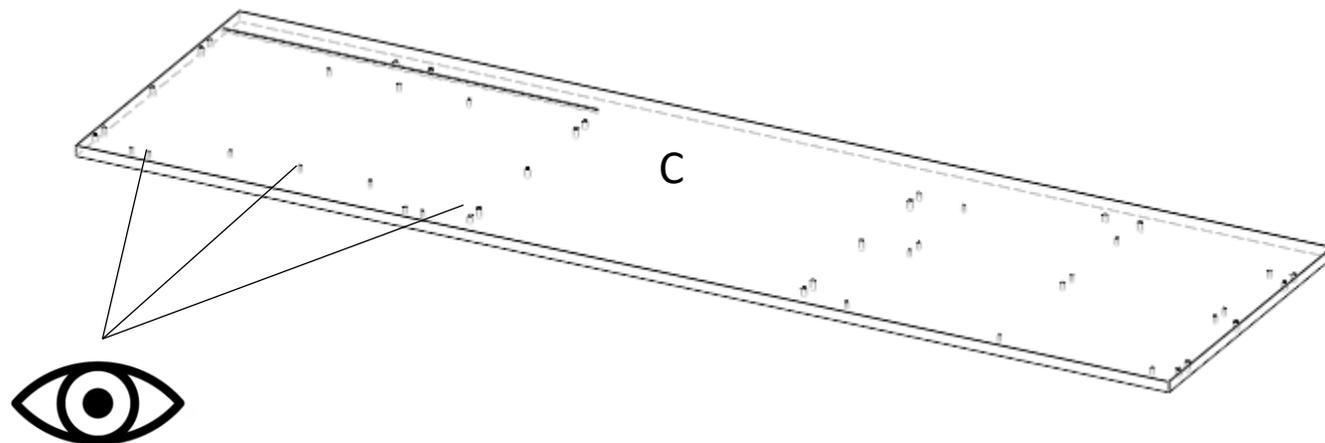


2 Equiper le dessus, le dessous et les étagères A,H,I,B

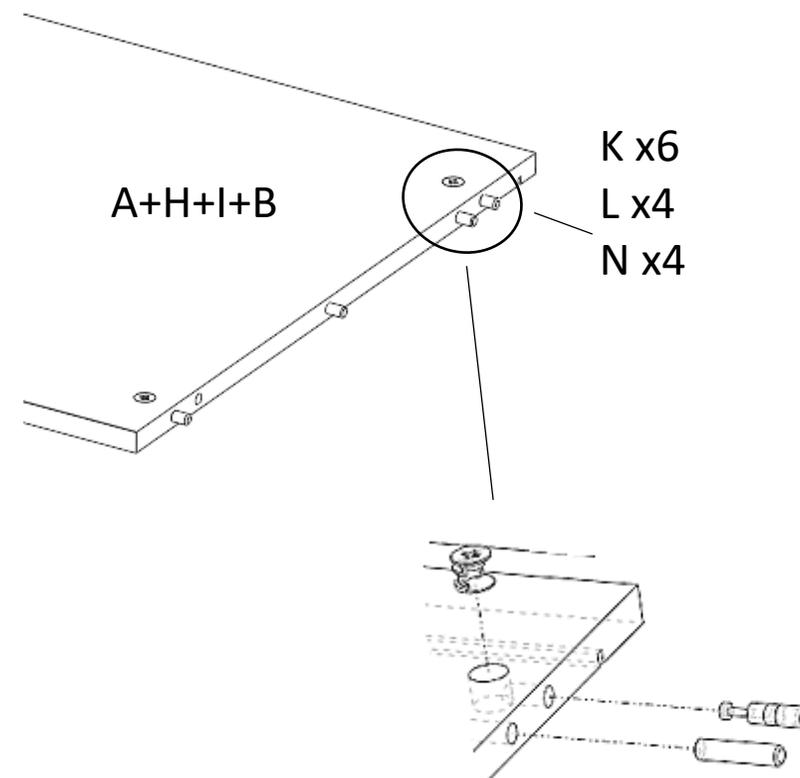


## Etapes de Montage:

3 Equiper les traverses F

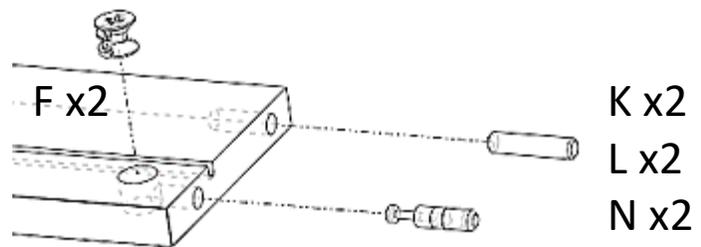


4 Monter les traverses F sur le coté C excentriques  vers l'extérieur puis verrouiller

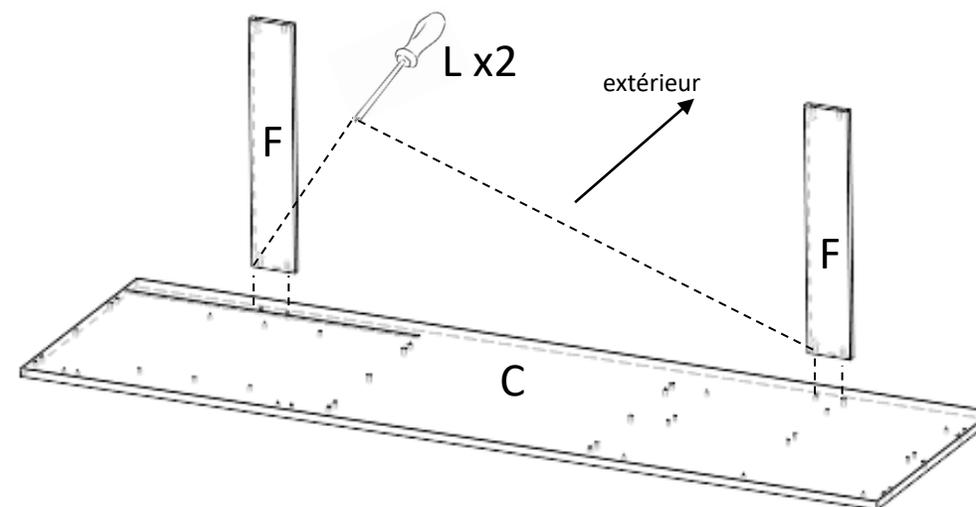

## Etapes de Montage:

5 Monter le dessus, le dessous, les étagères A,H,I,B sur le côté C puis verrouiller (attention à l'orientation des panneaux)

6 Glisser le médiums 3mm E dans les rainures des pièces A et H

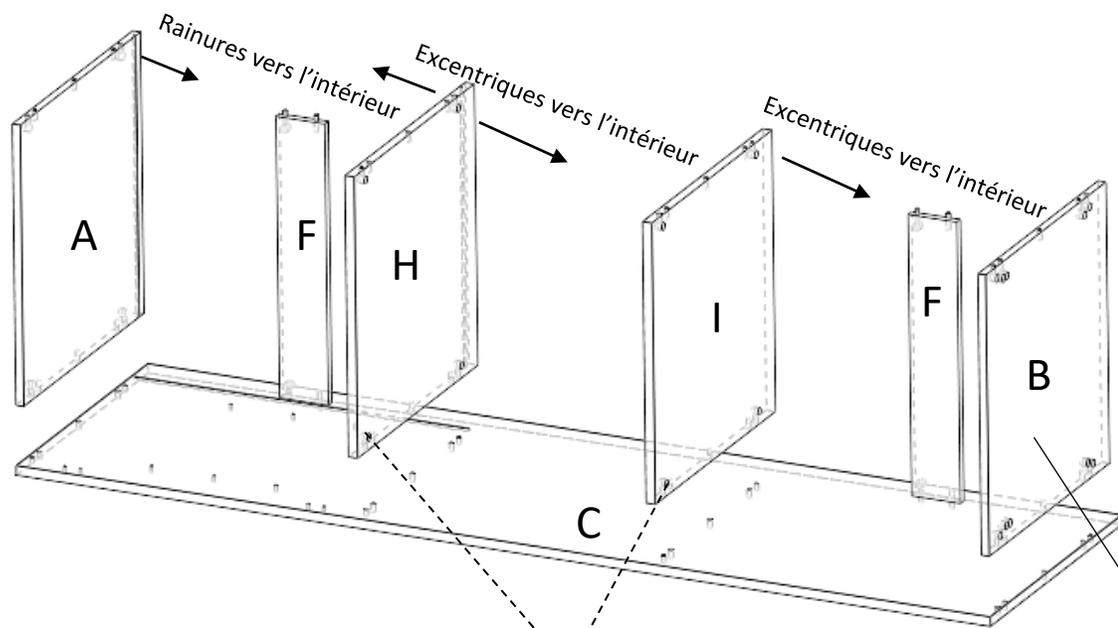


L x 8




Le dessous est reconnaissable avec ses 10 perçages Ø15

B

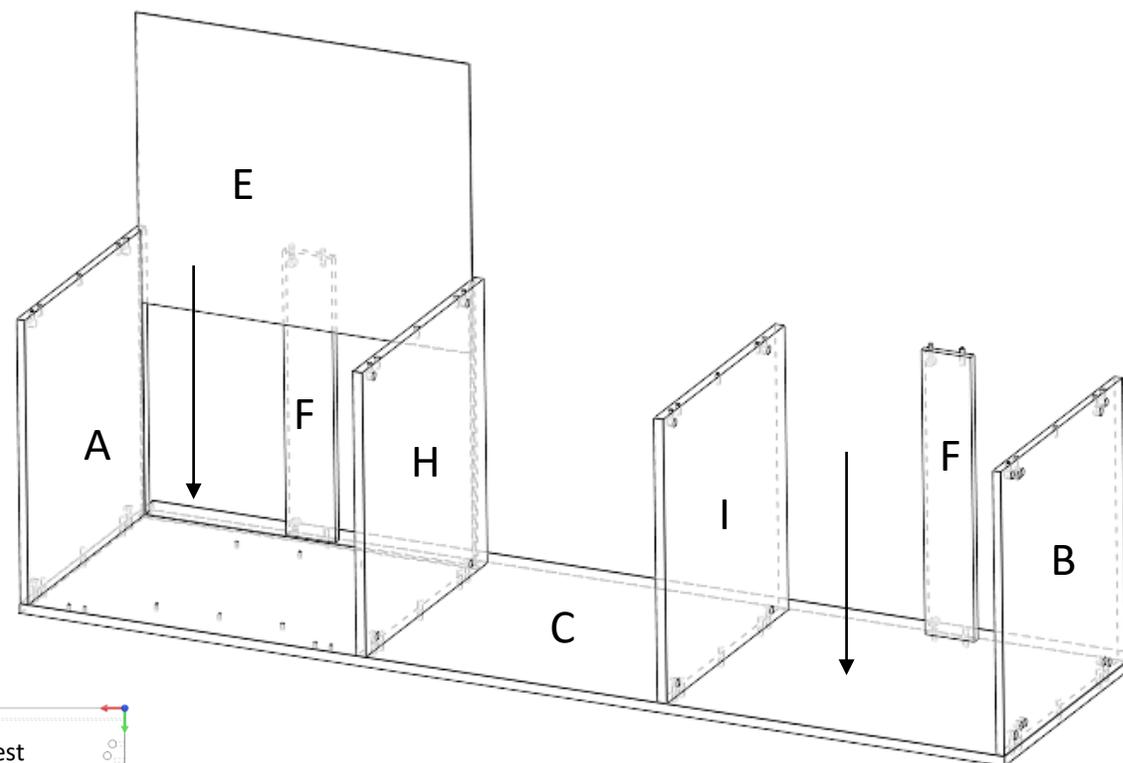


## Etapes de Montage:

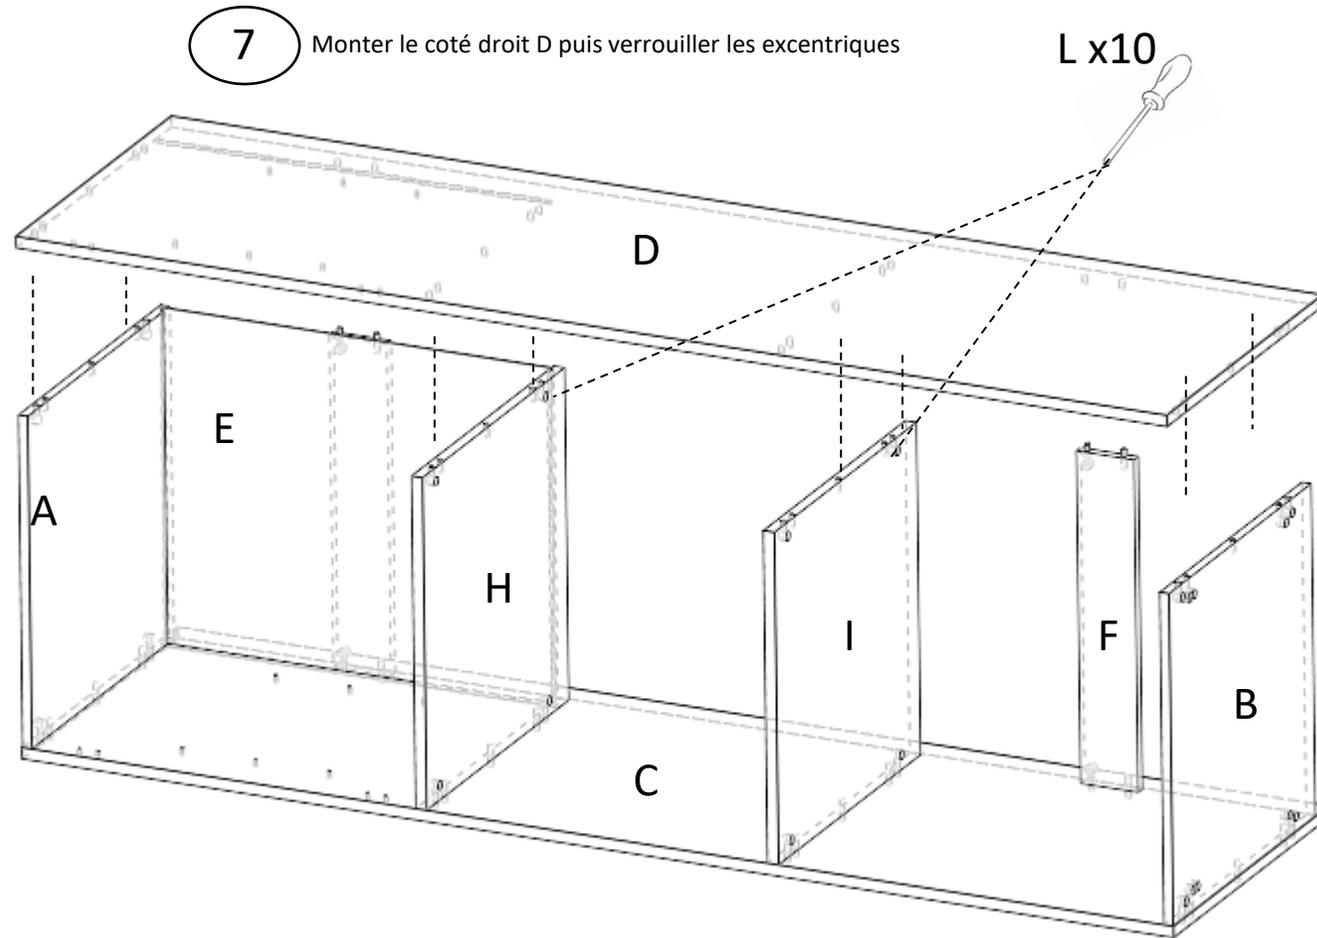


## Etapes de Montage:

- 8 Visser avec les vis U les équerres acier V sur le dessus du meuble et sur le chant des cotés C et D

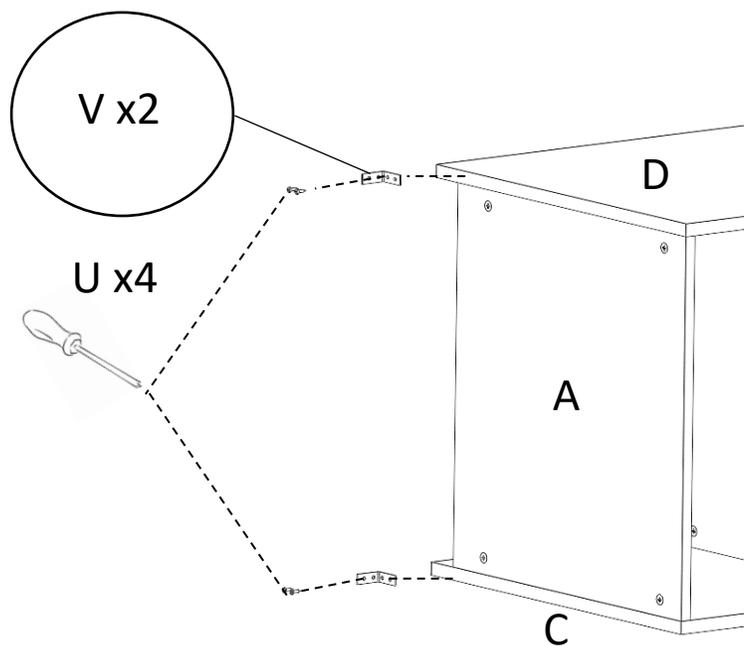


- 9 Visser les embases R sur le coté C ou D selon votre choix d'ouverture de porte (**attention embase H0 si coté en 19mm et H4 si 16mm**)

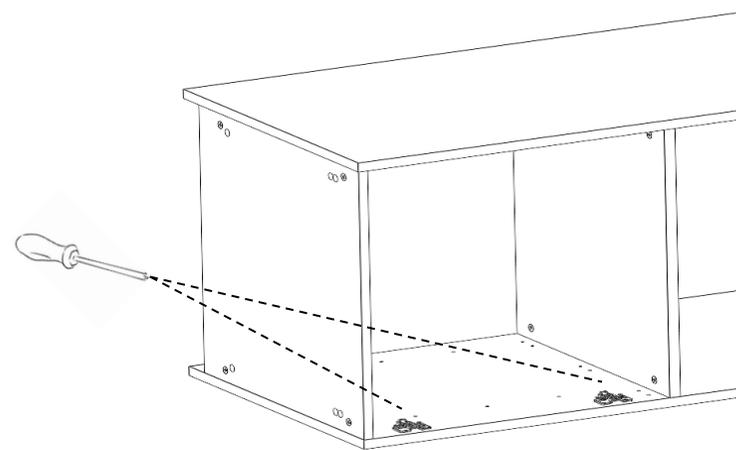


 Embases H0 si coté 19mm et H4 si 16mm

## Etapes de Montage:

10 emboîter les embases de pieds O et les pieds P sur le dessous du meuble

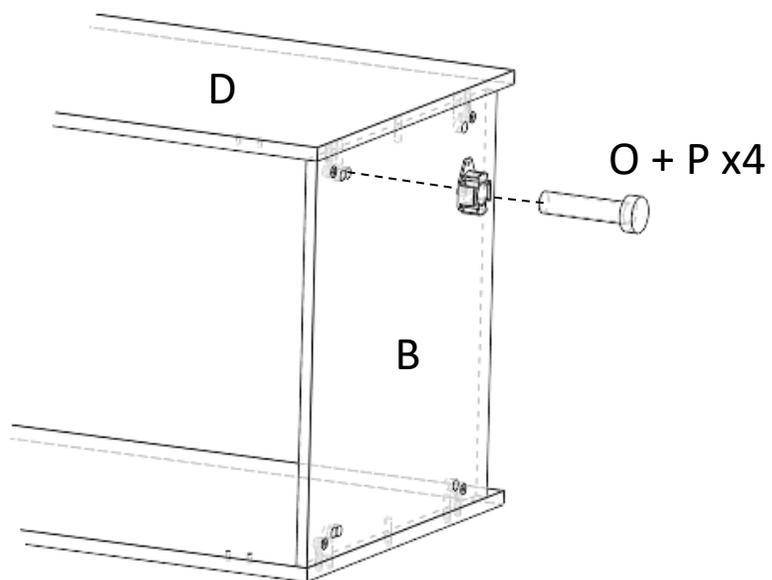


11 Redresser la colonne en la positionnant sur ses pieds

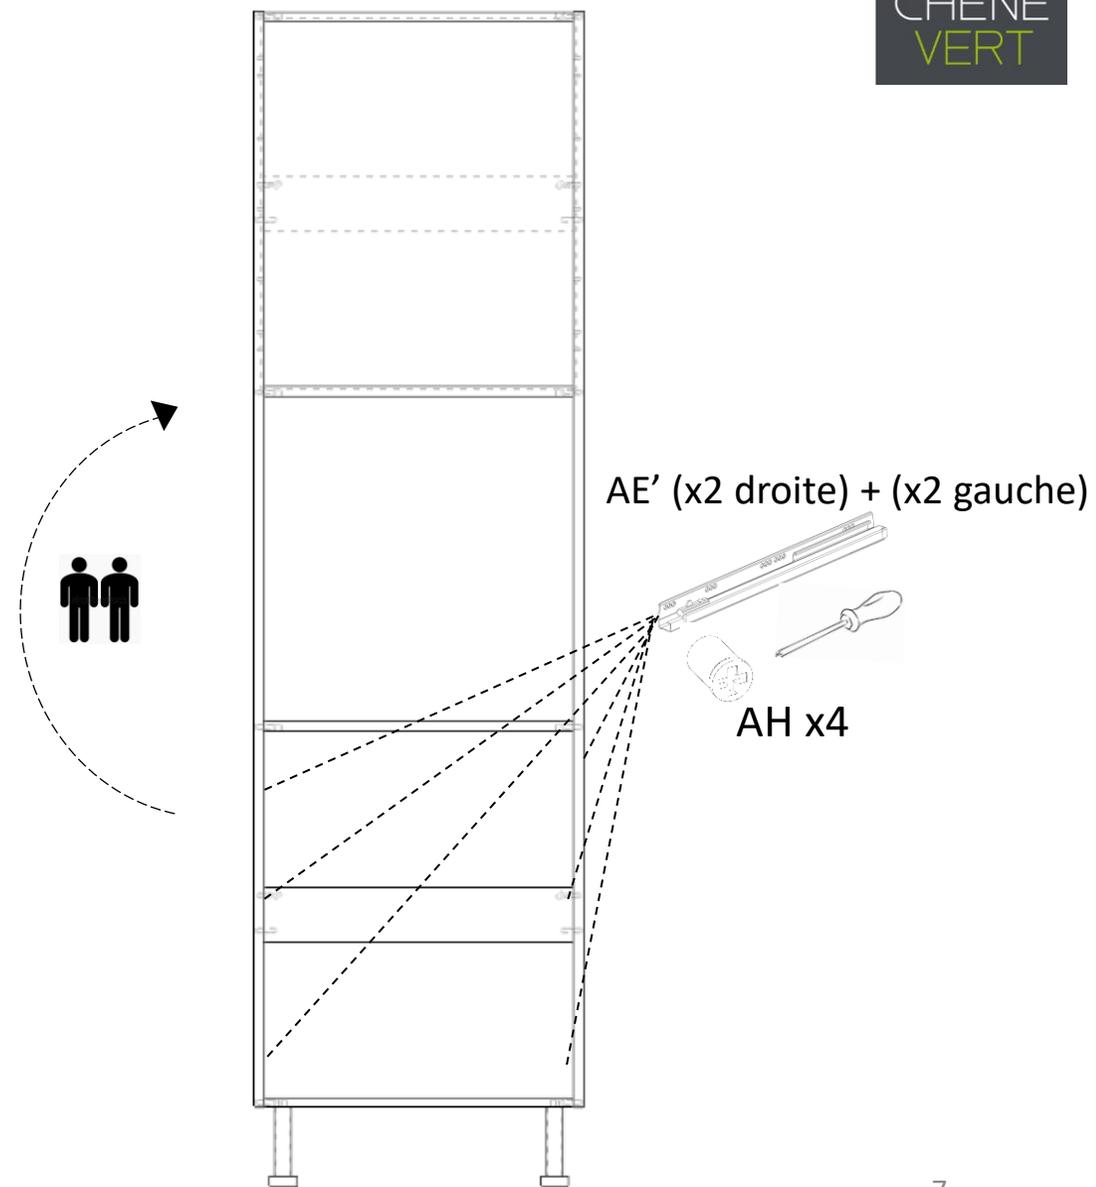


## Etapas de Montage:

12 Visser les charnières Q sur la porte J

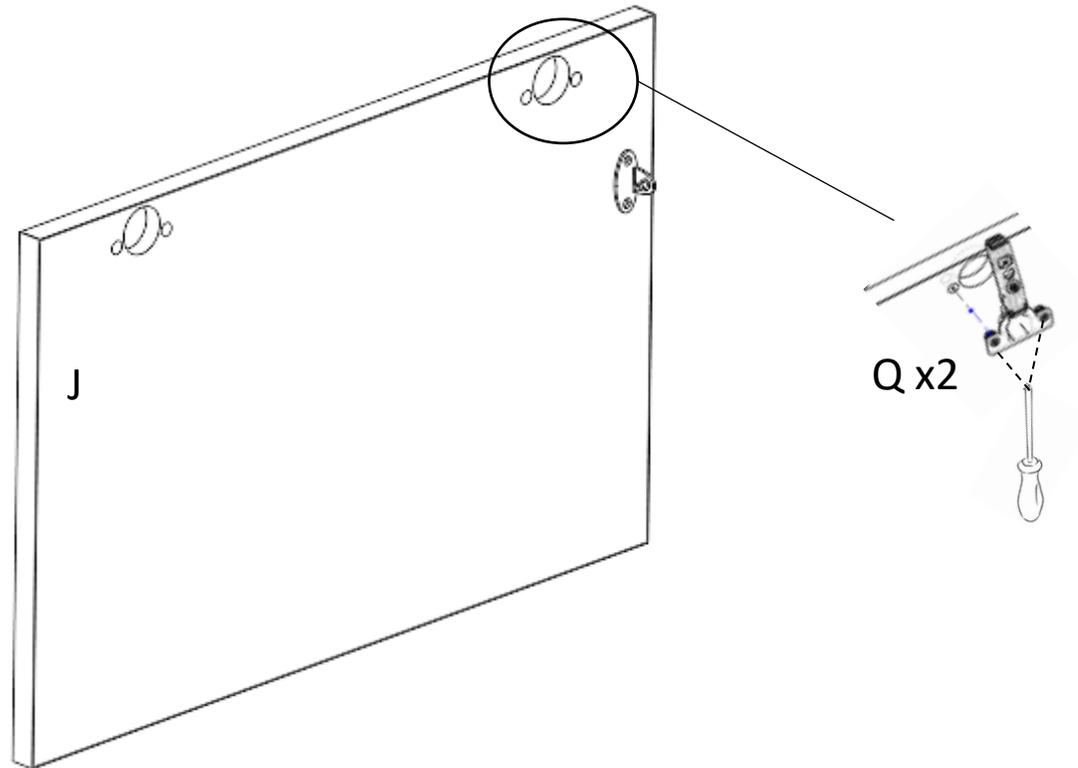


## Etapes de Montage:

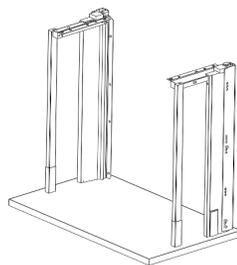

## Tiroir bas + intermédiaire




① Insérer dans perçage puis relever le tube pour verrouiller

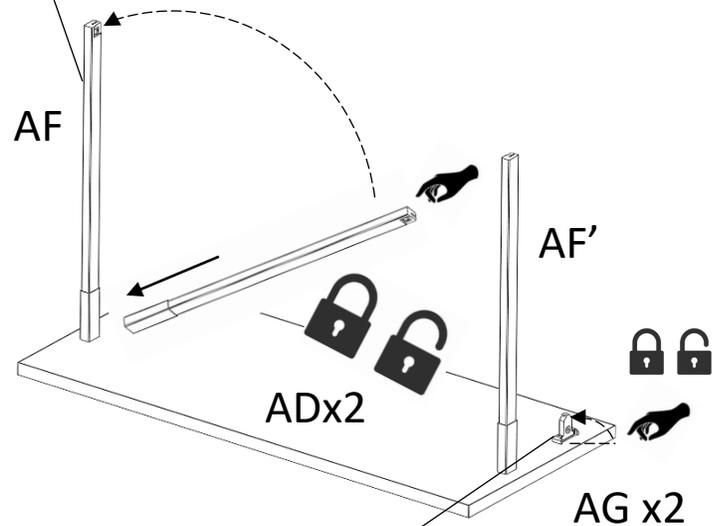


13

② Insérer dans perçage puis relever l'attache pour verrouiller


14

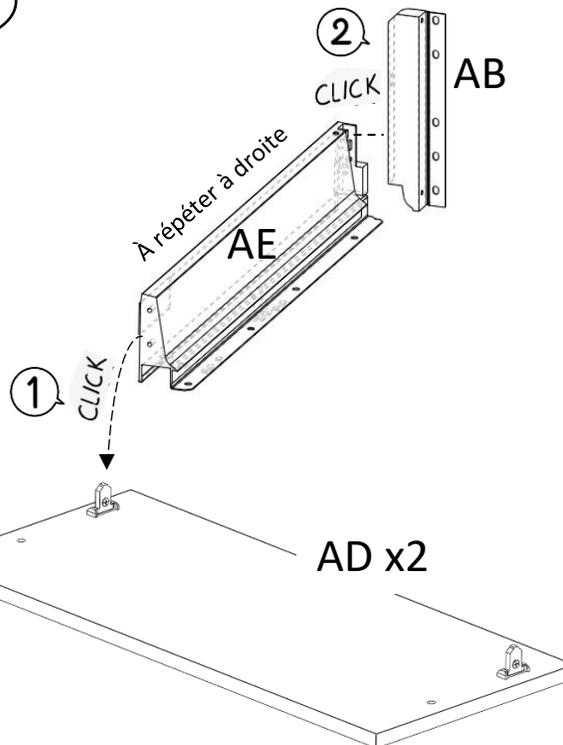



15

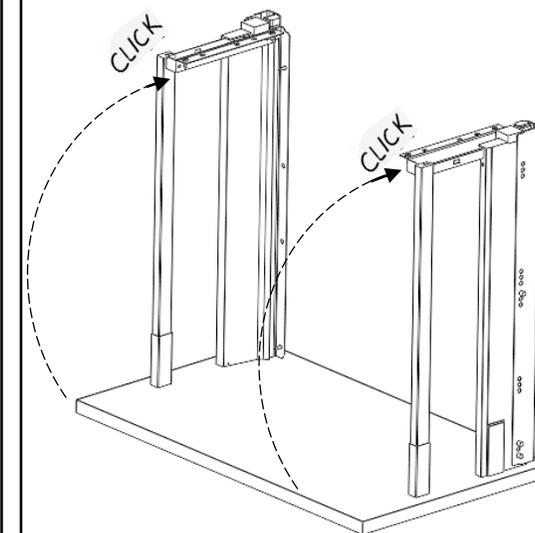


**Etapes de Montage:**

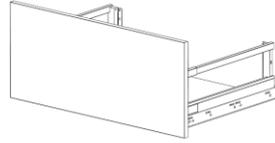

Tiroir bas + intermédiaire

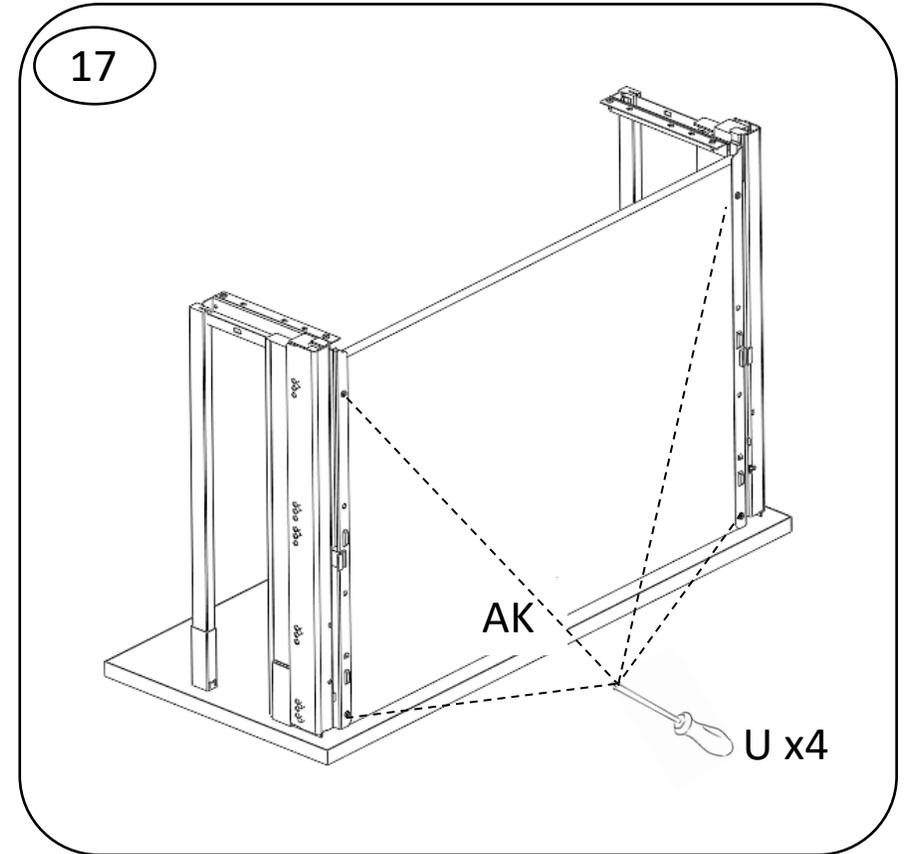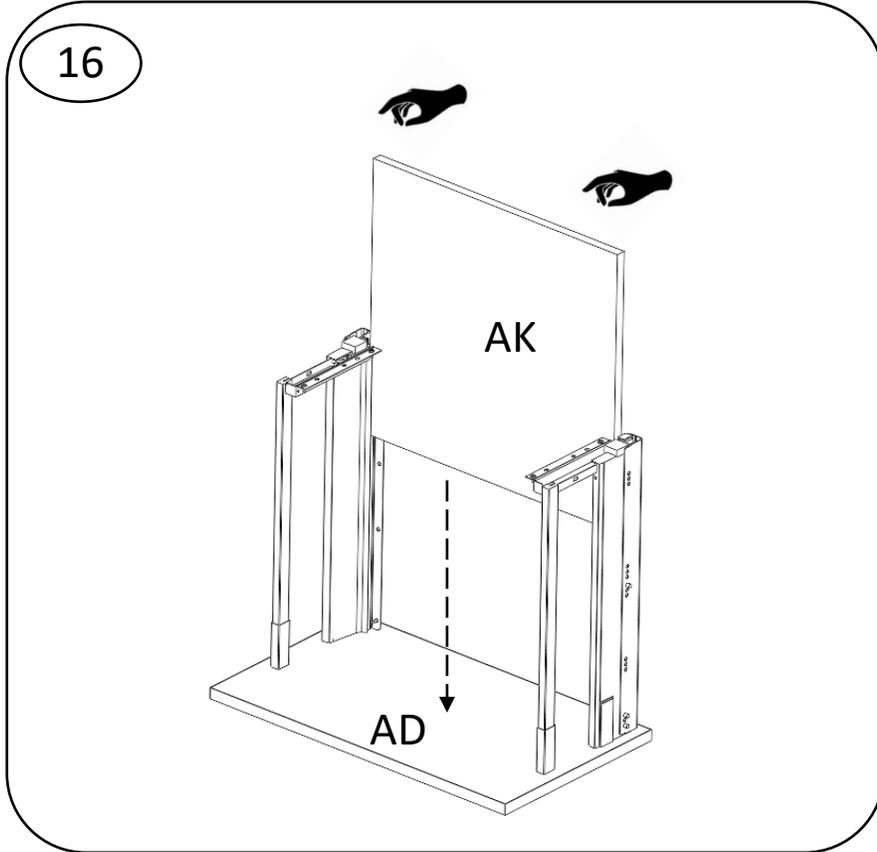


**Etapes de Montage:**

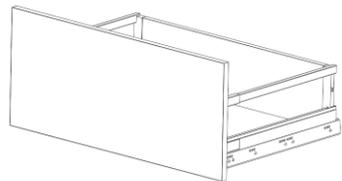


Tiroir bas + intermédiaire



18

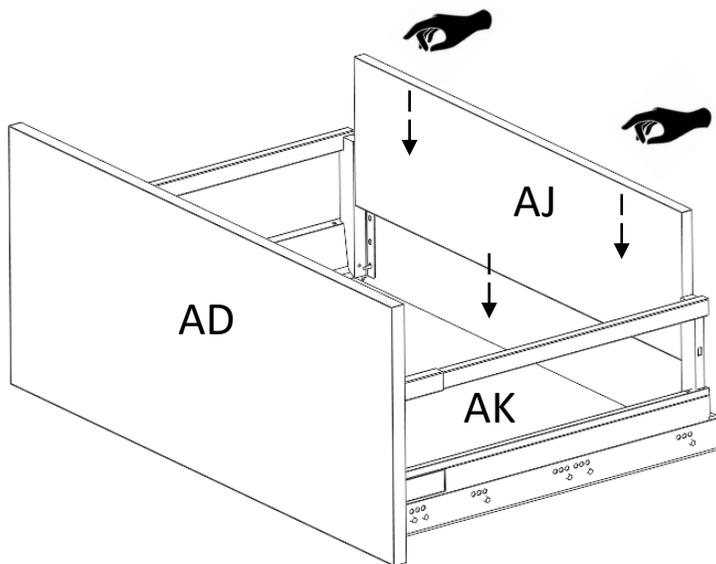


19

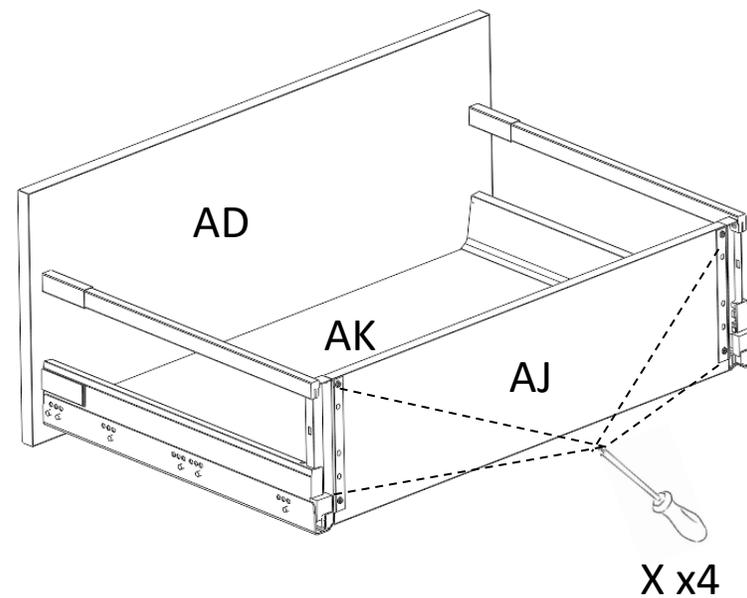


## Etapes de Montage:




Tiroir haut

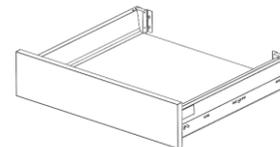

20

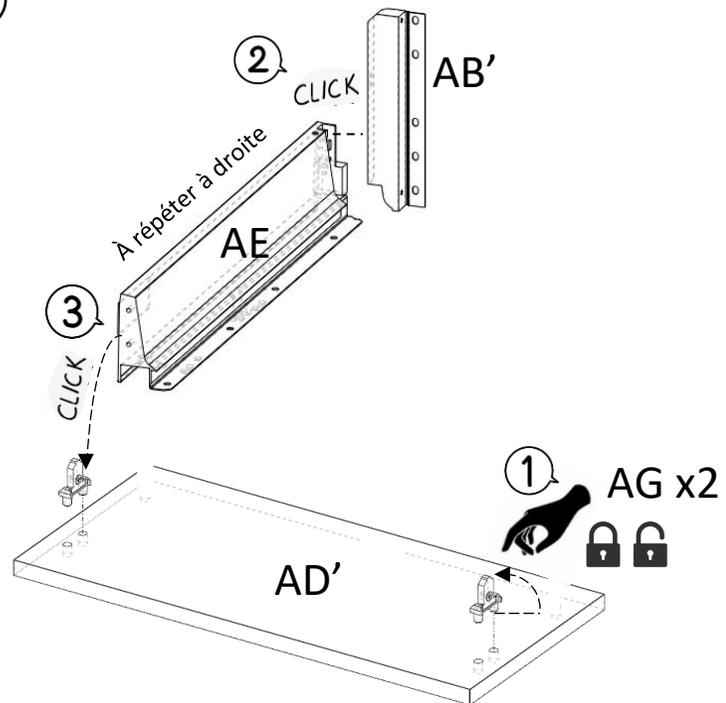


21

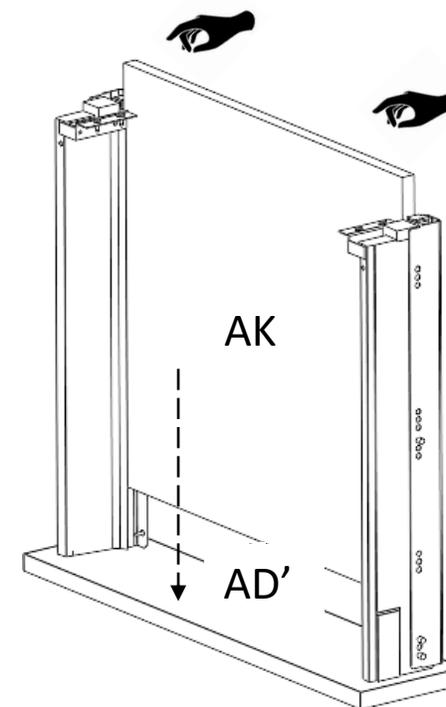

## Etapes de Montage:

22

Sortir les coulisses au maximum et déposer le tiroir dessus. Le pousser à fond jusqu'au « click » puis procéder au réglage,

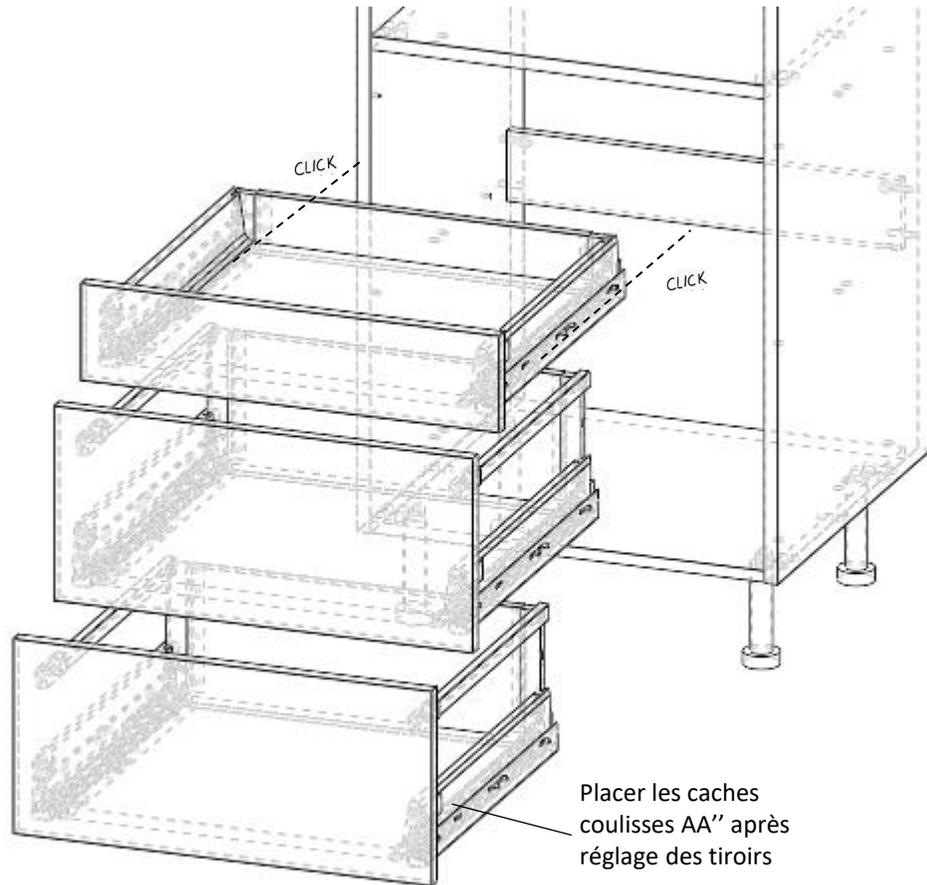

23

Régler la porte J puis fixer les butées de porte et de tiroir W , mettre les caches bras T et caches boîtier charnières S sur les charnières Q ainsi que les caches excentriques M

