



Colonne 8 – Porte-Four-3-Casseroliers


No. Article	Désignation	Qté
A	Dessus	1
B	Dessous	1
C	Coté gauche	1
D	Coté droit	1
E	Fond médium	1
F	Traverse arrière	2
G	Étagère Mobile haute	1
H	Étagère fixe intermédiaire	1
I	Étagère fixe basse	1
J	Façade porte haute	1
K	Tourillon	28
L	Excentrique	20
M	Cache excentrique	20
N	Goujon	20
O	Embase pied cuisine	4
P	Pied cuisine	4
Q	charnière	2
R	Embase	2
S	Cache boîtier charnière	2
T	Cache bras charnière	2
U	Vis 4x16	28
V	Equerre acier 40x40	2
W	Butée de porte et tiroir	8
X	Paroi tiroir gauche	3
Y	Paroi tiroir droite	3
Z	Façade tiroir	3
AA-AA'-AA''	Paroi + Coulisse + Cache (Gauche -Droite)	3+3+3
AB-AB'	Réhausse tiroir (Gauche-Droite), grande + petite	4+2
AC-AC'	Tube rigidificateur G+D	2+2
AD-AD'	Façade tiroir	3
AE-AE'-AE''	Paroi + Coulisse + Cache (Gauche -Droite)	3+3+3
AF-AF'	Tube rigidificateur G+D	4
AG	Attache façade	6
AH	Vis euro	16
AI	Derrière tiroir haut	1
AJ	Derrière tiroir intermédiaire + bas	2
AK	Dessous de tiroir	3

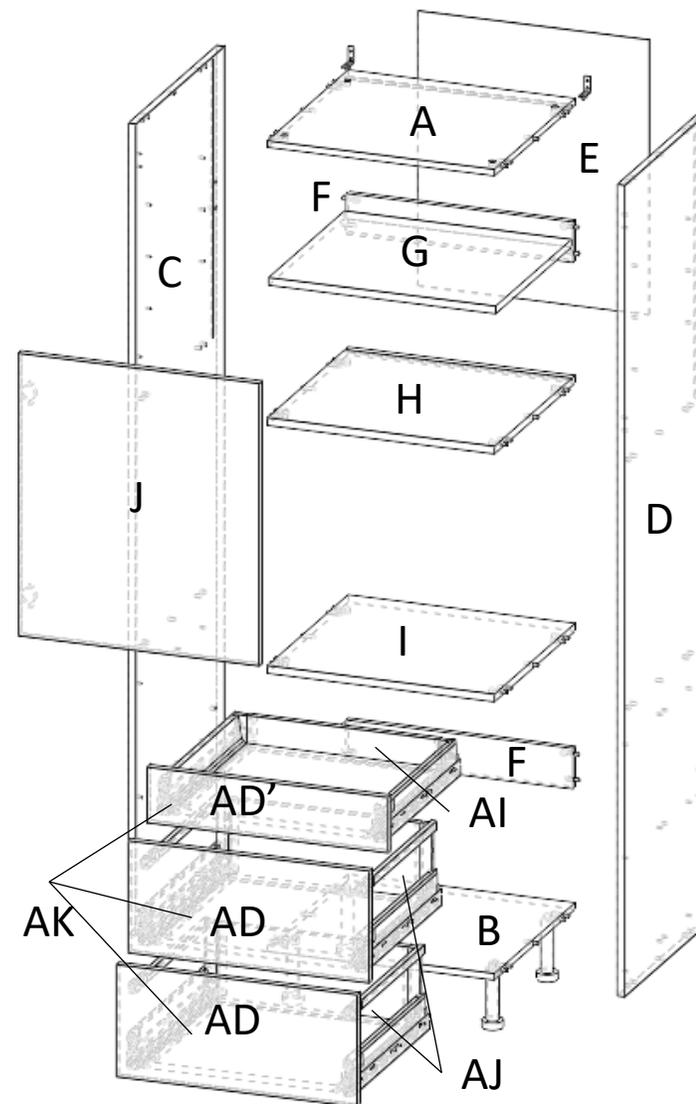


Etapes de Montage:

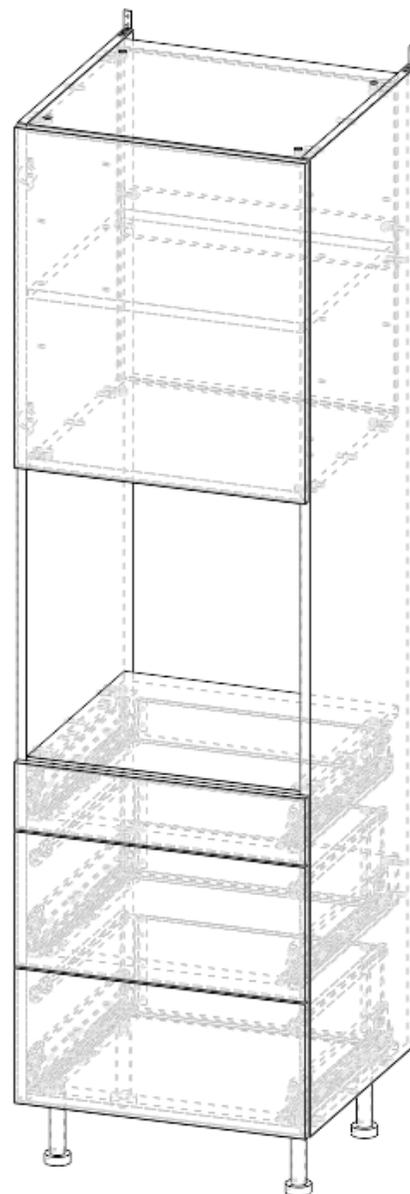

1 Poser le coté gauche C à plat sur une surface lisse et propre (ex: tréteaux), perçages vers le haut

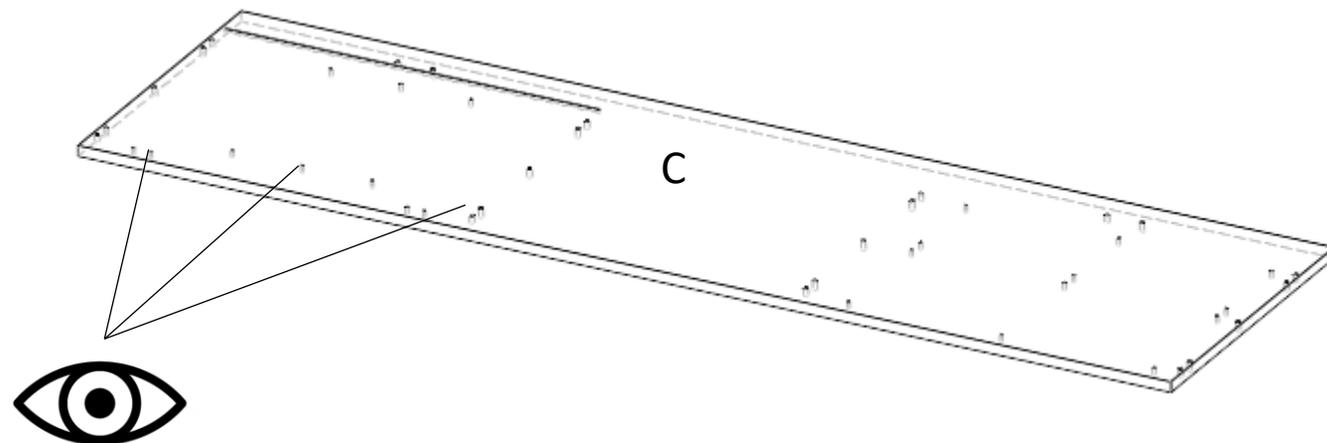


2 Equiper le dessus, le dessous et les étagères A,H,I,B

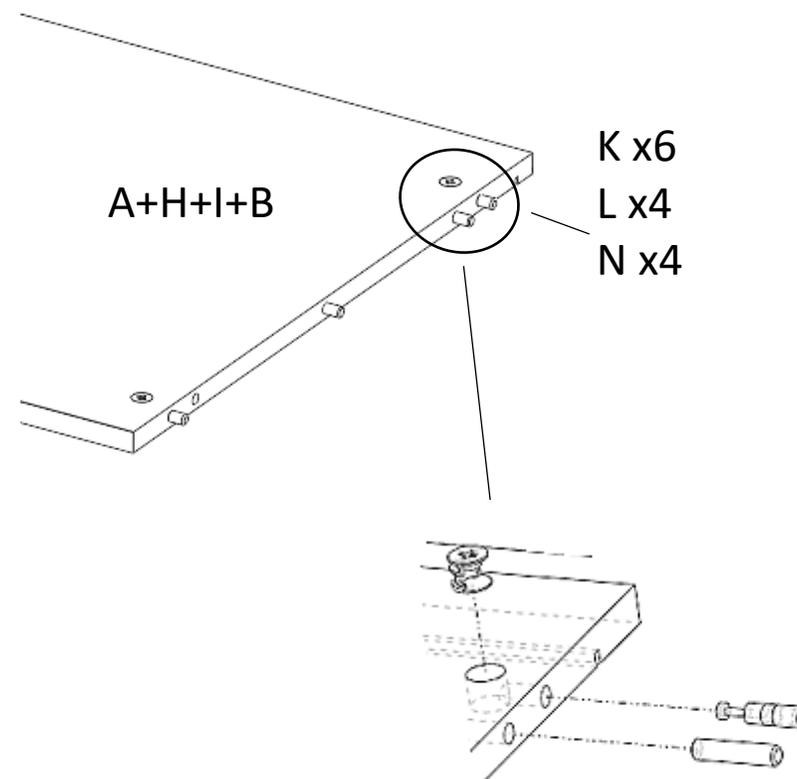


Etapes de Montage:



3 Equiper les traverses F

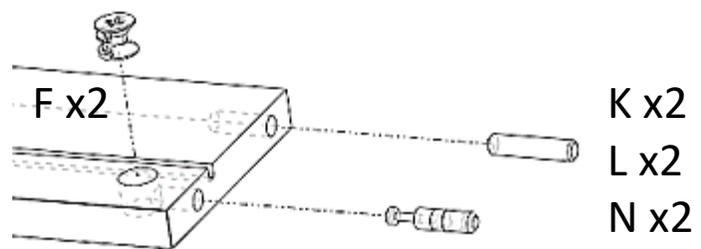

4 Monter les traverses F sur le coté C excentriques  vers l'extérieur puis verrouiller



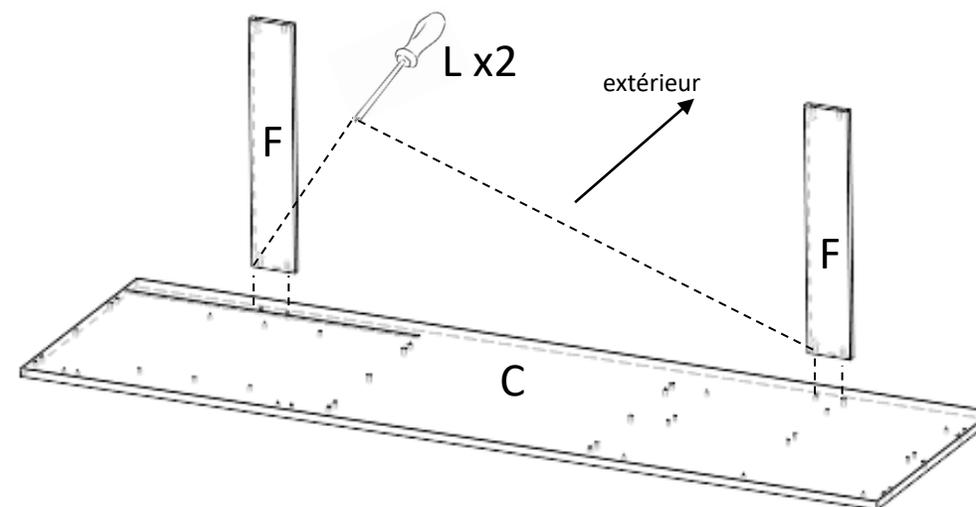


Etapes de Montage:




5 Monter le dessus, le dessous, les étagères A,H,I,B sur le côté C puis verrouiller (attention à l'orientation des panneaux)

6 Glisser le médiums 3mm E dans les rainures des pièces A et H

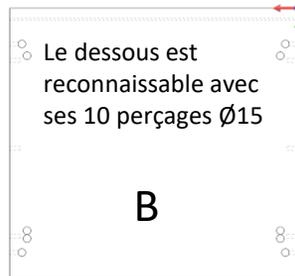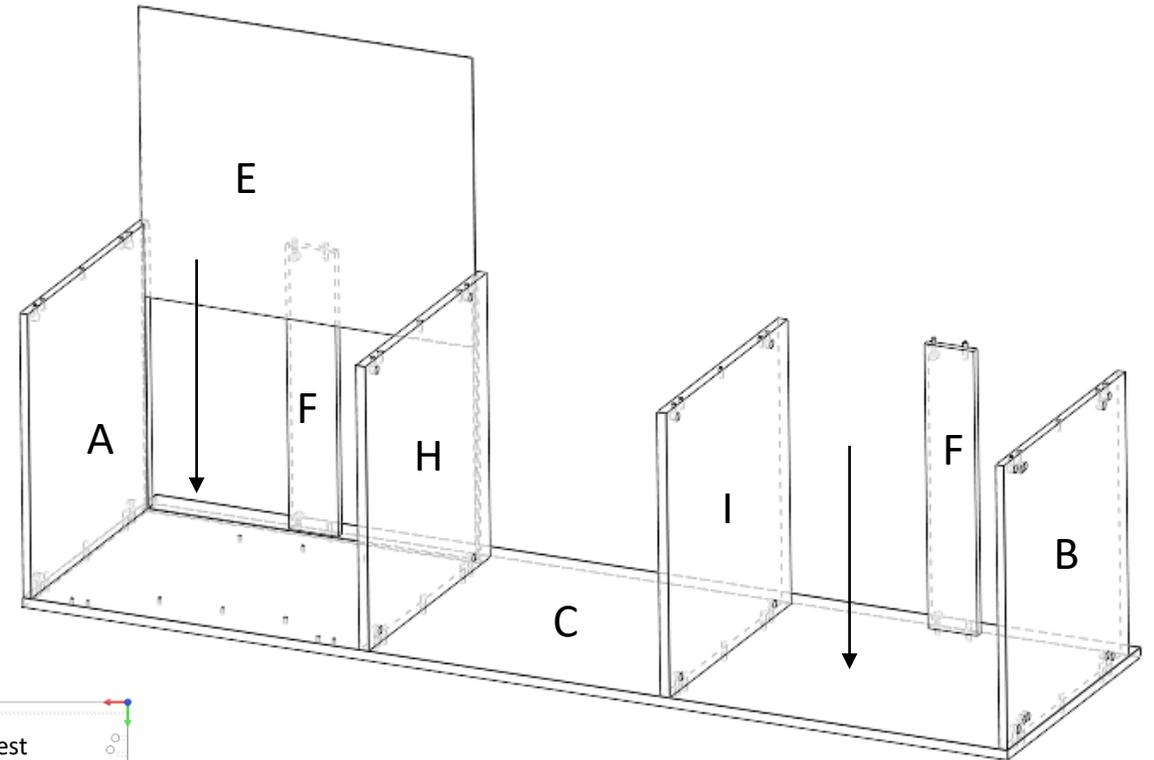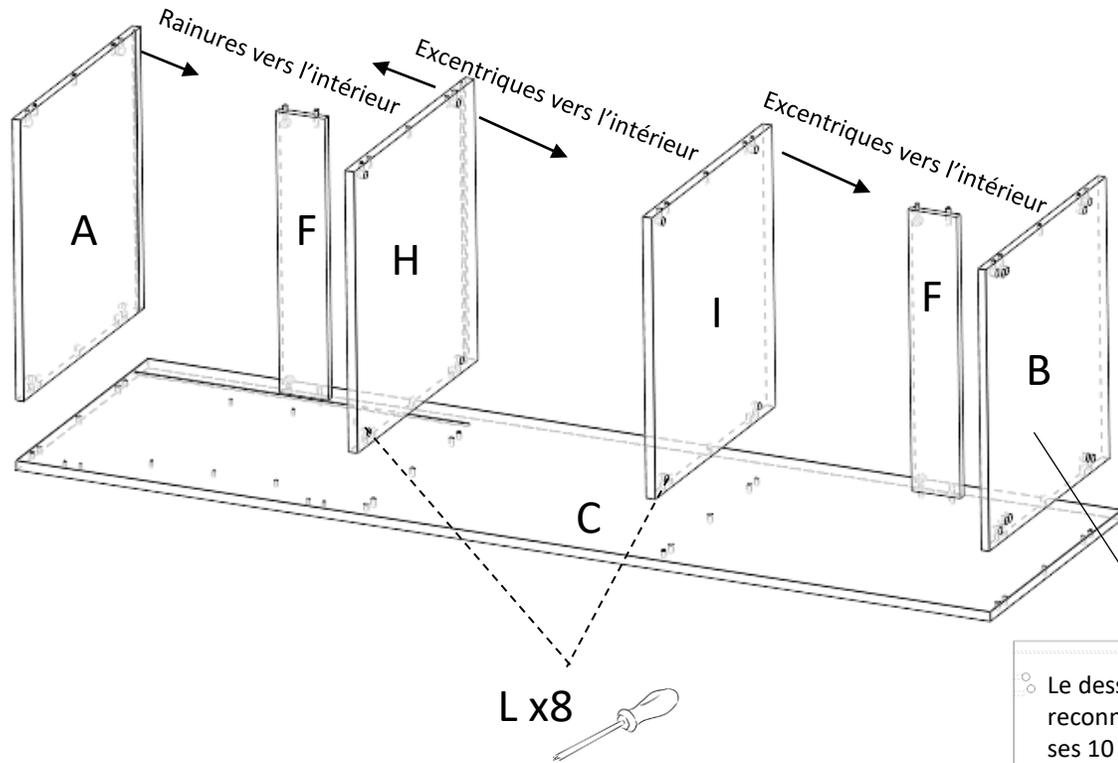


Etapas de Montage:

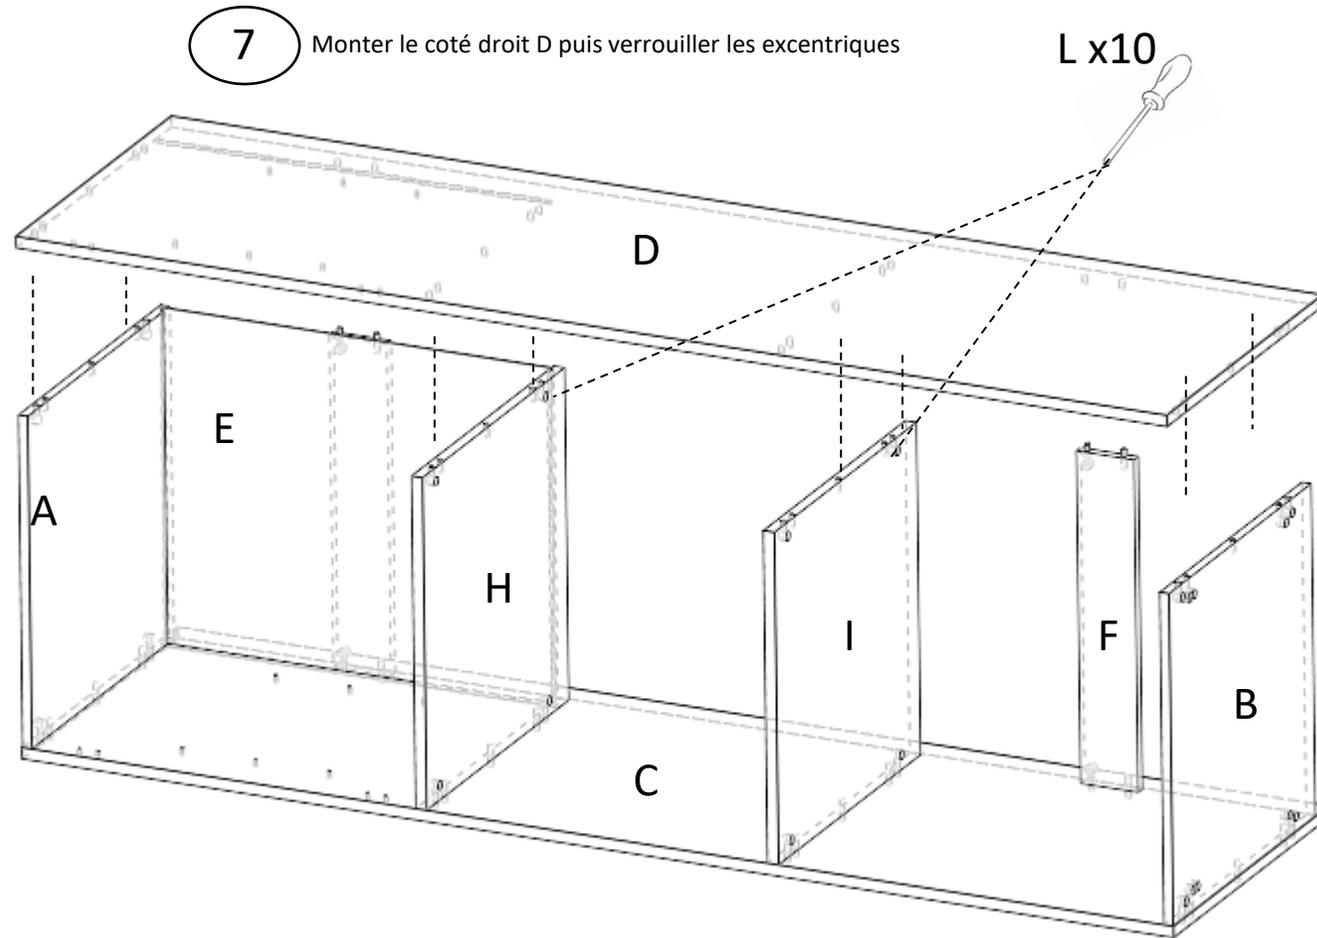

Etapes de Montage:


8

Visser avec les vis U les équerres acier V sur le dessus du meuble et sur le chant des cotés C et D

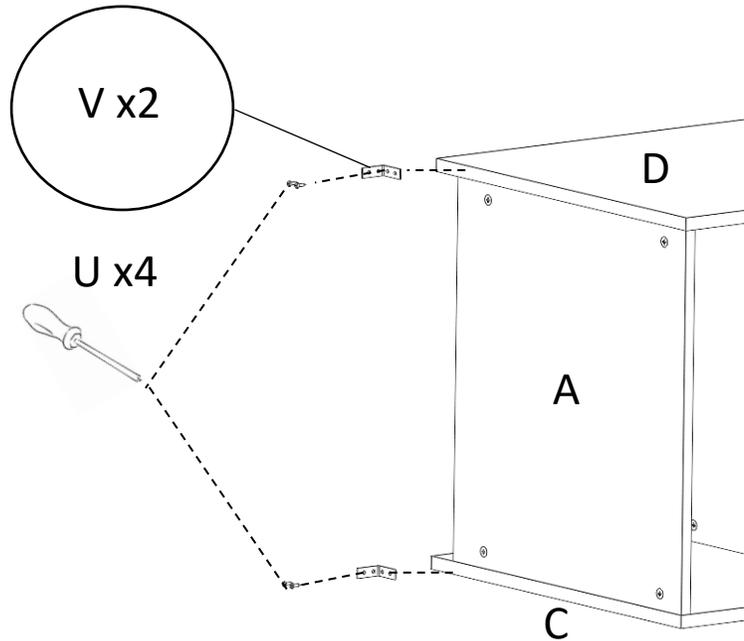

9


Visser les embases R sur le coté C ou D selon votre choix d'ouverture de porte (**attention embase H0 si coté en 19mm et H4 si 16mm**)

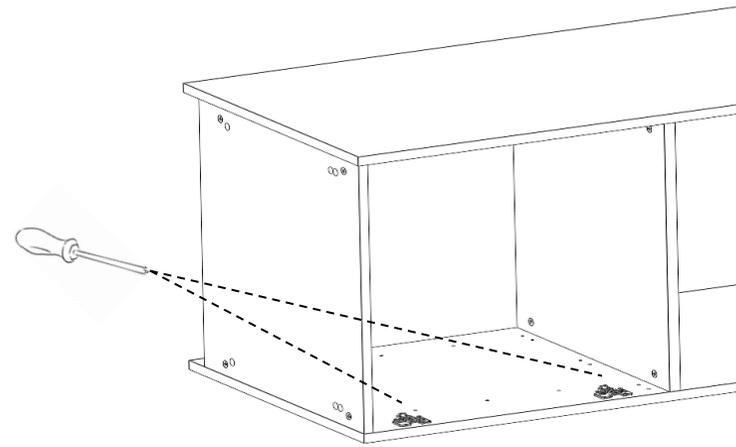

 Embases H0 si coté 19mm et H4 si 16mm


Etapes de Montage:

10 emboiter les embases de pieds O et les pieds P sur le dessous du meuble

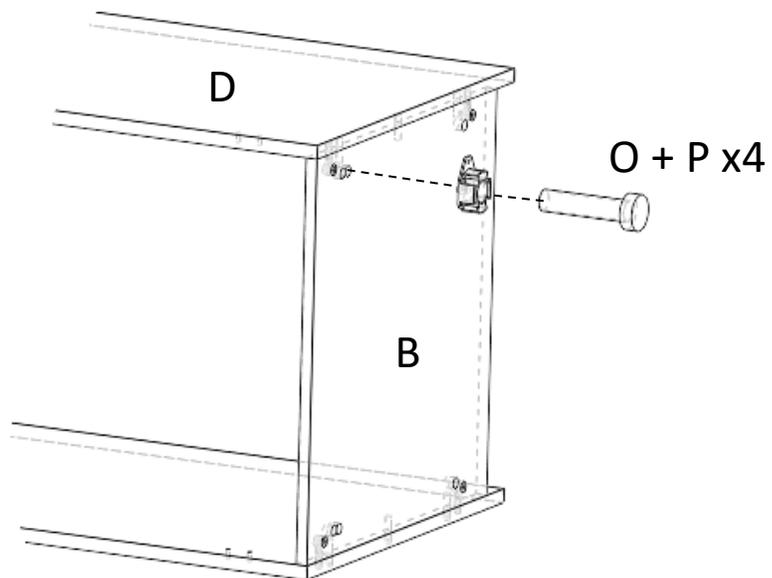


11

Redresser la colonne en la positionnant sur ses pieds

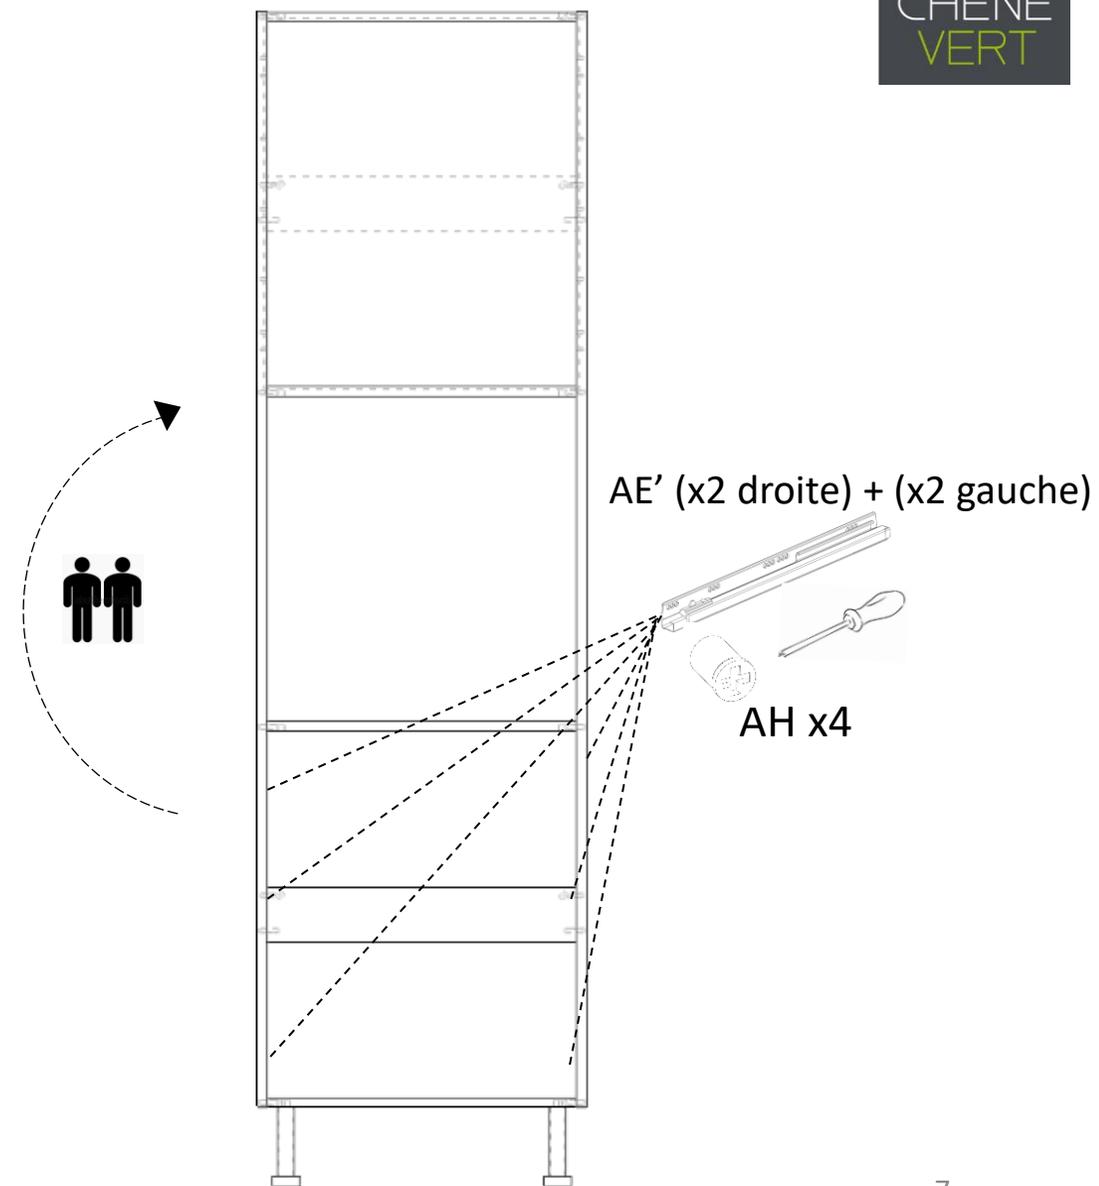


Etapes de Montage:

12 Visser les charnières Q sur la porte J

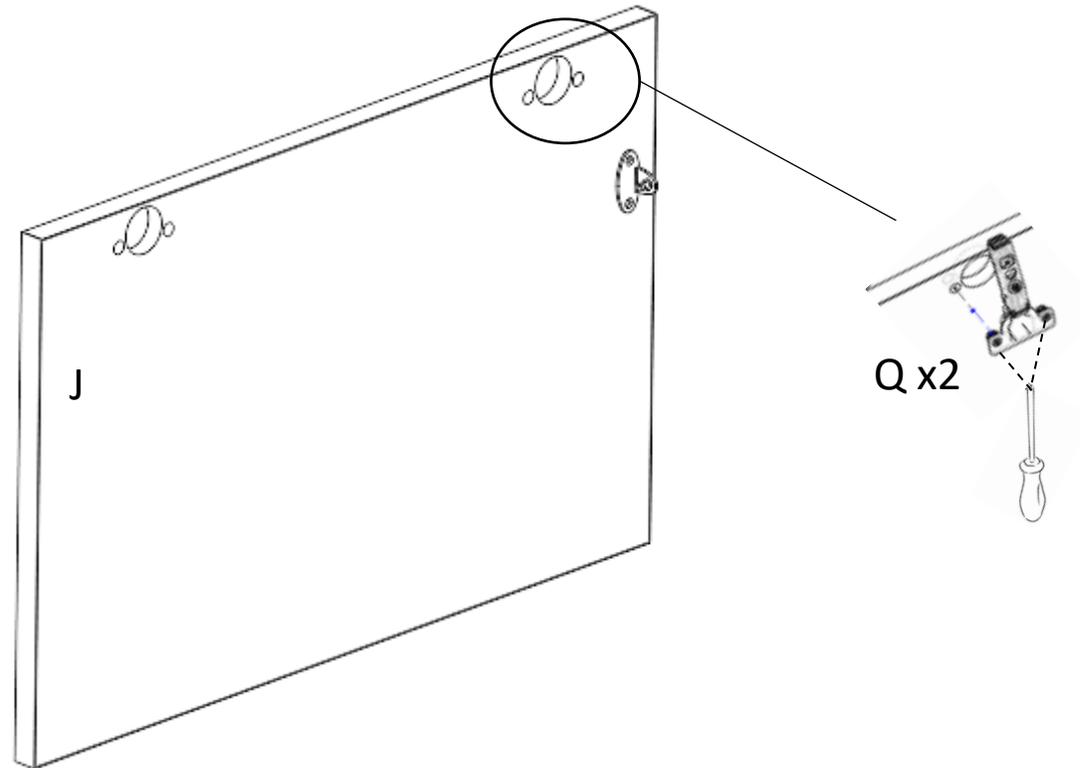

Etapes de Montage:

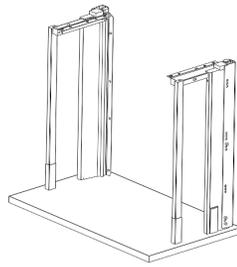

Tiroir bas + intermédiaire



13

1 Insérer dans perçage puis relever le tube pour verrouiller

2 Insérer dans perçage puis relever l'attache pour verrouiller

AF

AF'

ADx2

AG x2

14

1 CLICK

2 CLICK

À répéter à droite

AE

AB


AD x2

15



CLICK

CLICK


Etapes de Montage:

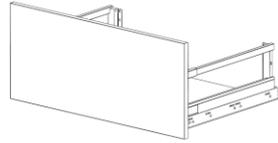



Tiroir bas + intermédiaire

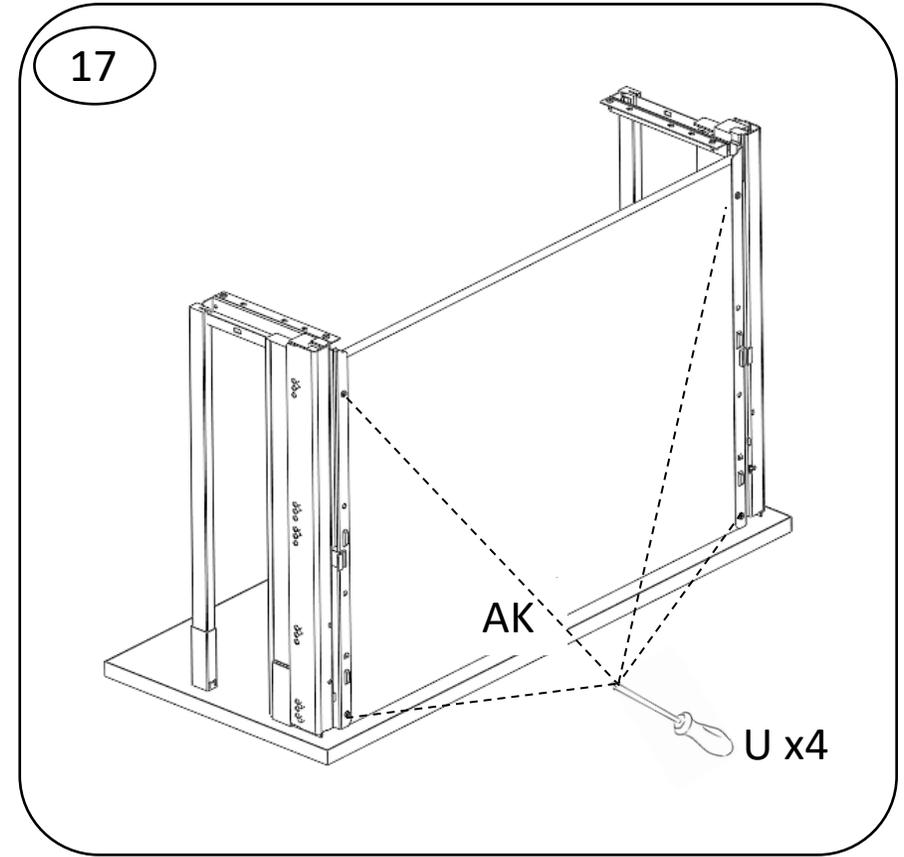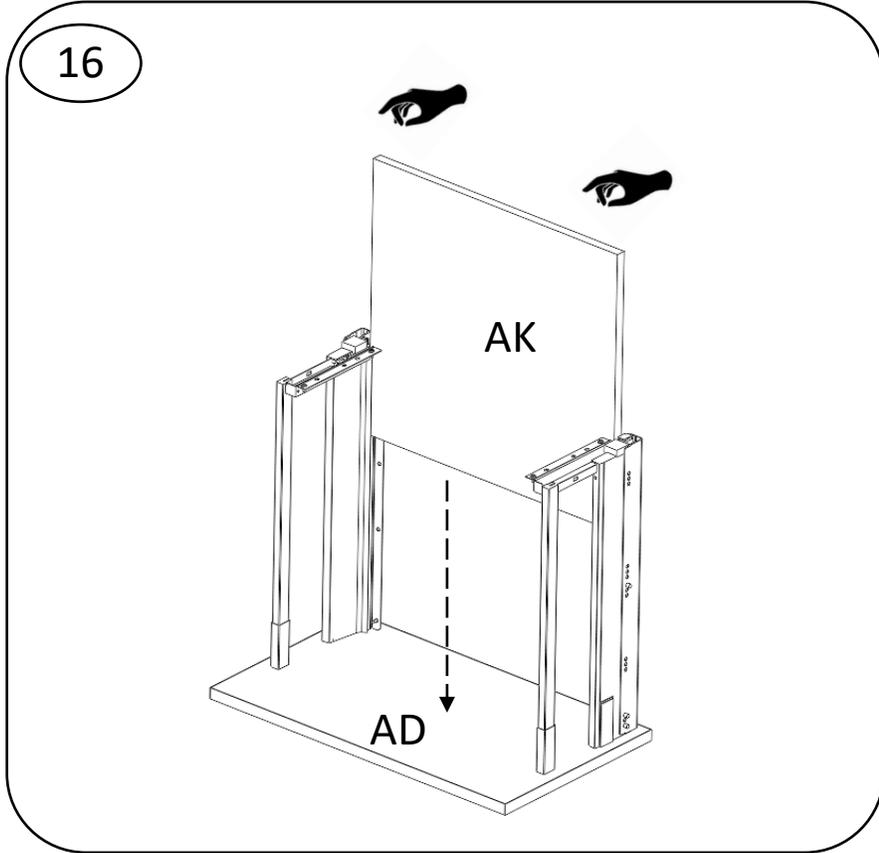


Etapes de Montage:

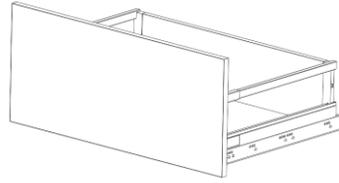




Tiroir bas + intermédiaire

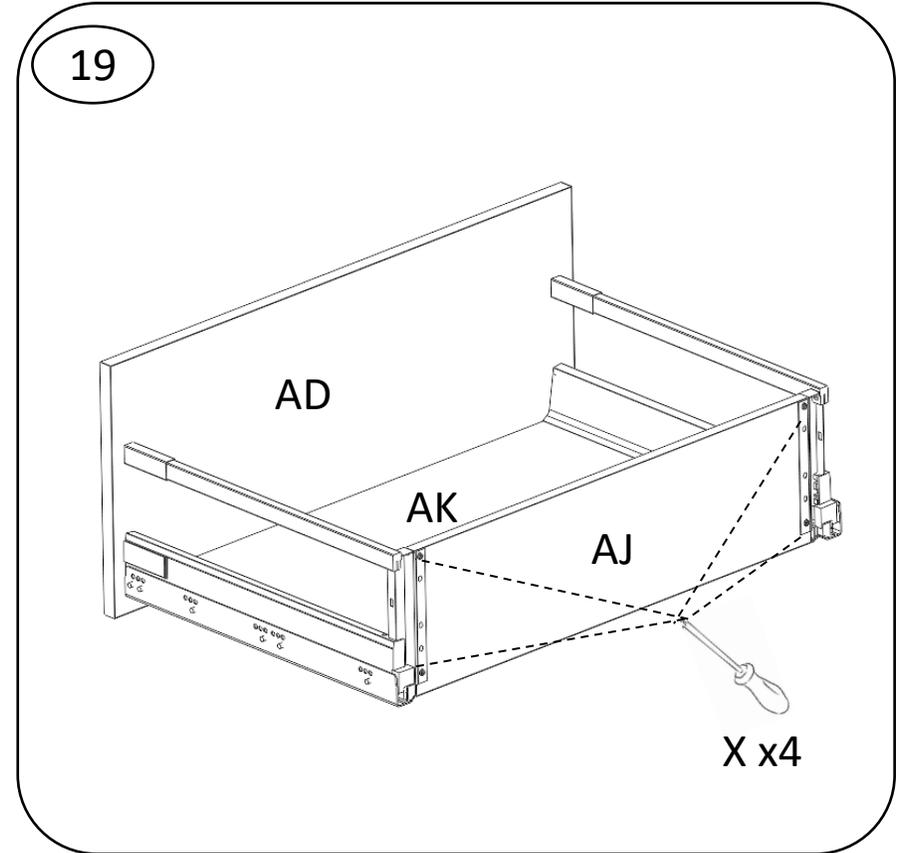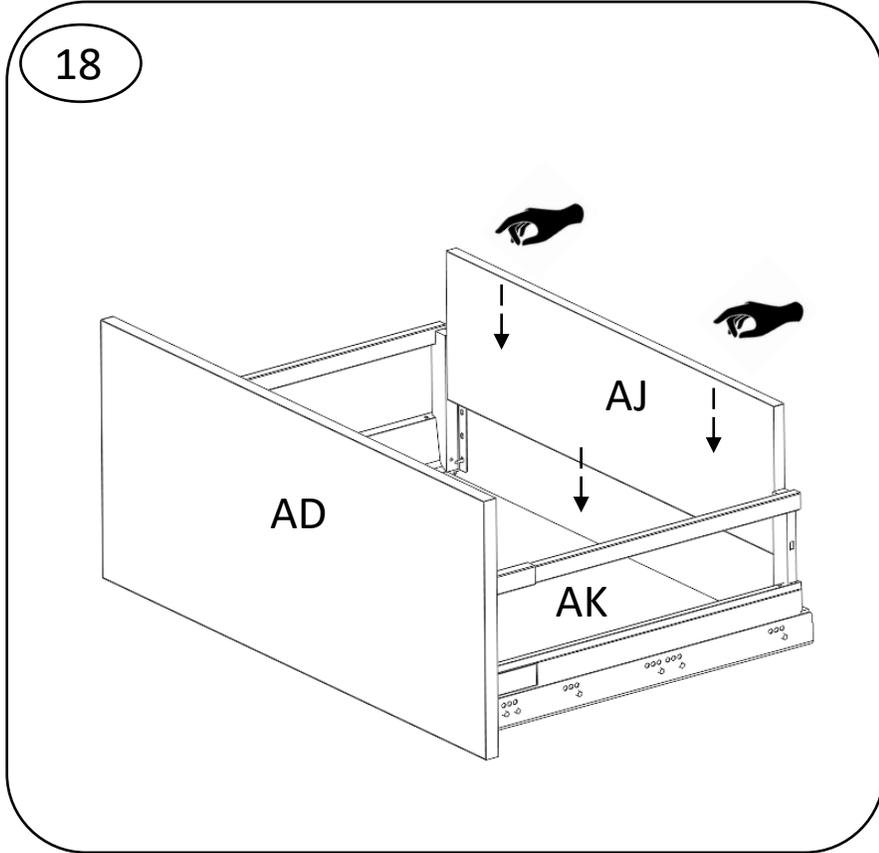

Etapes de Montage:

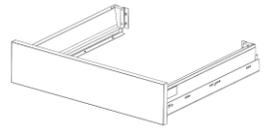


Tiroir haut

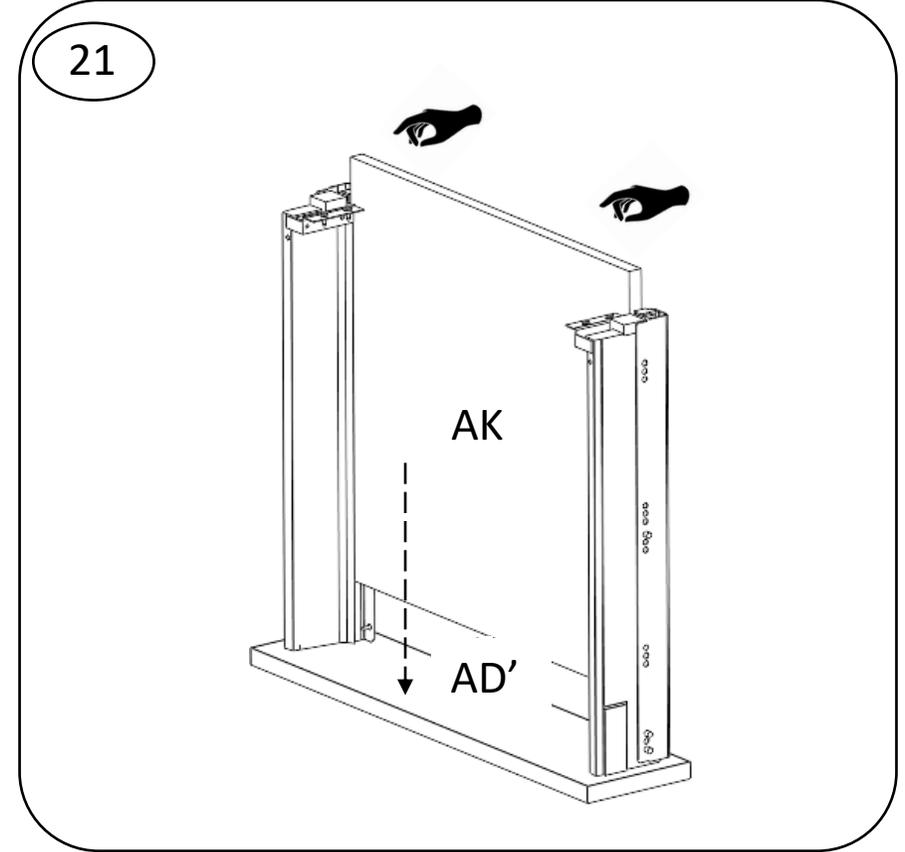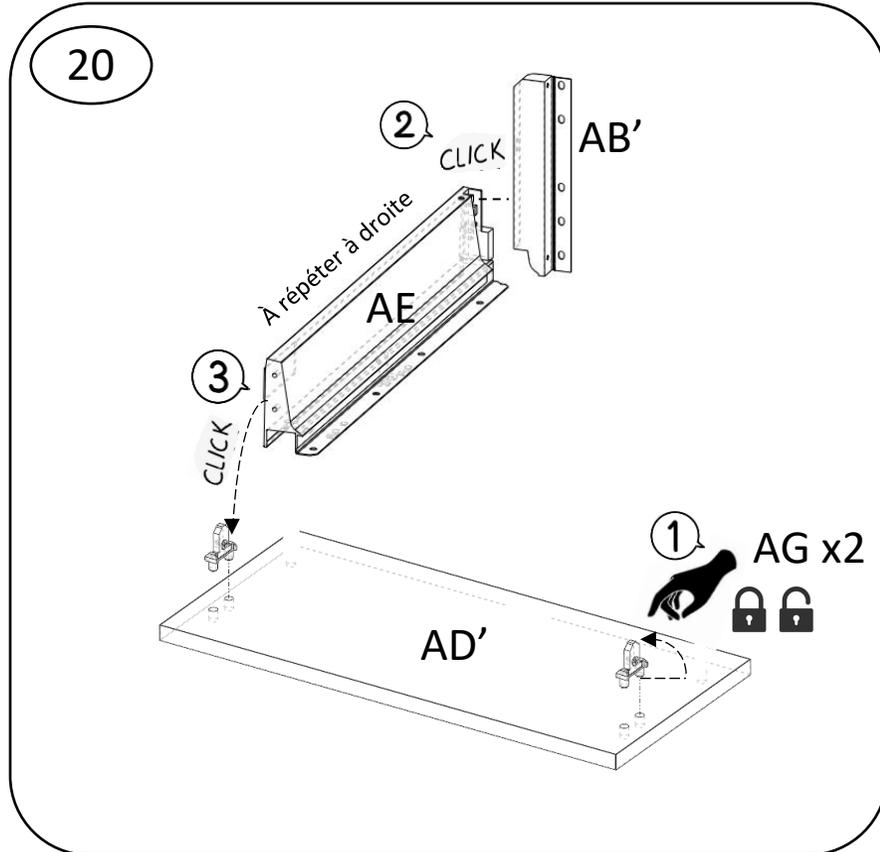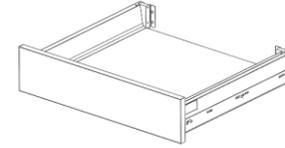

Etapes de Montage:

22

Sortir les coulisses au maximum et déposer le tiroir dessus. Le pousser à fond jusqu'au « click » puis procéder au réglage,

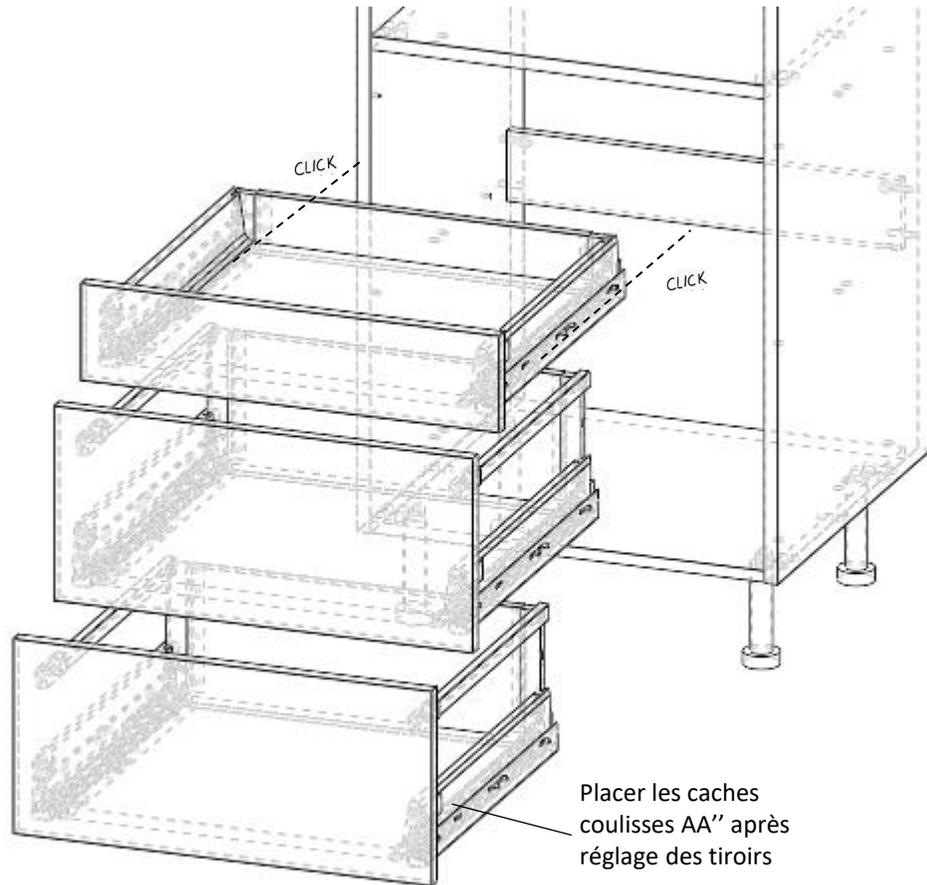

23

Régler la porte J puis fixer les butées de porte et de tiroir W , mettre les caches bras T et caches boîtier charnières S sur les charnières Q ainsi que les caches excentriques M

